

Naudojimo instrukcija

Pastaba: Prieš montavimą ir naudojimą atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Laikykitės šioje gaminio instrukcijoje nurodytų įspėjimų ir taisyklių.

Turinys

Saugos reikalavimai	-----	1
Valdymo pulto instrukcija	-----	3
Oro gaiviklio montavimas	-----	5
Putų apsaugos montavimas	-----	5
Klozeto montavimas	-----	6
Įrenginio priežiūra	-----	7
Gedimų diagnostika	-----	7
Produkto specifikacija	-----	8
Garantijos sąlygos	-----	9

Išpėjimas – kad išvengtumėte elektros smūgio



1. Nedėkite gaminio ten, kur jis gali sušlapti.
2. Neįmeskite nuotolinio valdymo pulto į vandens.
3. Nepurškite vandens į gaminį ar kištuką.

Išpėjimas: kad išvengtumėte nudegimų, elektros smūgio, gaisro ir traumų.



1. Maži vaikai, temperatūrai neįtraūs naudotojai, naudojant šį gaminį, turi būti lydimi kitų asmenų. Išjunkite sėdynės šildymo funkciją arba sumažinkite sėdynės temperatūrą.
2. Naudokite gaminį tik instrukcijoje nurodytoms funkcijoms, nenaudokite jokios papildomos įrangos.
3. Nebenaudokite gaminio, kai gaminyje neveikia, sugadintas arba užlietas. Išsiūskite gaminį taisyti.
4. Įsitinkinkite, kad laidai nėra pažeisti ar nudegę.
5. Nenaudokite šio gaminio, kai esate mieguistas ar miegate.
6. Neužblokuokite gaminio angų ar vandens vamzdžių.
7. Nenaudokite šio gaminio lauke.

Būtinai laikykitės šių nurodymų!

Nesilapinkite ant dangčio ir ant purkštuko.

Perkūnijos metu ištraukite maitinimo kištuką.

Neplaukite jo su vandens srove.

Nevalykite sėdynės ir dangčio su sausa šluoste ar tualetiniu popieriumi.

Nenaudokite stiprios jėgos atidarant dangtį ir sėdynę - gali įtrūkti arba sukelti gedimą.



Imkitės priemonių nuo užšalimo, kad išvengtumėte šalčio padaromos žalos.



Nestatykite šildytuvų šalia gaminio - įranga gali pakeisti spalvą arba sugesti.



Prieš naudodami šį gaminį, atidžiai perskaitykite instrukcijas. Čia pateikti saugos išpėjimai yra svarbūs – būtinai jų laikykitės.

Šis gaminyje yra elektros prietaisai. Nemontuokite jo vietose, kur jis gali lengvai sušlapti arba būti paveiktas didelės drėgmės. Jei gaminį naudojate vonios kambaryje, įrenkite ventilacijos angą, kad būtų užtikrinta tinkama oro cirkuliacija. Elektros lizdo įrengimo reikalavimai:

- Lizdas turi būti įrengtas bent 0,3 m virš grindų ir kuo toliau nuo vonios.
- Naudokite didelio jautrumo ir greito veikimo nuotėkio apsaugos jungiklį (su nominalia srove mažesne nei 15 mA) arba izoliacinį transformatorių (nuo 1,5 KVA iki 3 KVA), kad apsaugotumėte lizdo grandinę.

Gaminio laidas turi būti tinkamai įžemintas, nes priešingu atveju gali kilti elektros smūgio pavojus.

Pastaba: Čia paminėtas žemėjimo būdas reiškia, kad žemėjimo varža turi būti mažesnė nei 100 Ω, o elektros paskirstymo dėžės žemėjimo laidas turi būti pagamintas iš vario, kurio skersmuo yra ne mažesnis nei 1,6 mm. Jei gaminį naudojate vonios kambaryje, įsitinkinkite, kad būtų apsaugotas nuo drėgmės. Priešingu atveju gali kilti gaisro ar elektros smūgio pavojus.



Piktogramų pavyzdžiai ir aprašymai



Tai yra draudžiama (ilustracija kairėje nurodo, kad išardymas yra draudžiamas).



Nurodoma, kad tai privaloma vykdyti ir laikytis.



Laikykitės

Išpėjimas: galima karščio sukelta nudegimų rizika.

Sumažinkite arba išjunkite tualetu sėdynės temperatūrą, jei ant klozeto sėdite ilgesnį laiką.

Nustatykite temperatūrą į žemiausią lygį, kai tualetą naudoja žemiau išvardinti asmenys:

- Vaikai, pagyvenę žmonės, sergantys ar neįgalūs asmenys.
- Žmonės, kurie jaučia mieguistumą dėl miegą skatinančių vaistų (miego piliulių, vaistų nuo peršalimo ir pan.), gausaus alkoholio vartojimo ar pervargimo.

Nenaudokite jokio kito maitinimo šaltinio, išskyrus kintamąjį 220 V / 110 V įtampą – priešingu atveju gali kilti gaisras.

Cigaretės ir kitus ugnies šaltinius laikykite atokiau nuo gaminio – tai gali sukelti gaisrą.

Nenaudokite laisvų ar nestabilių maitinimo lizdų – tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.

Nepurškite vandens ir neplaukite gaminio ar maitinimo kištuko – tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.

Taip pat galite sugadinti tualetą ar pažeisti detales.

Ištraukite maitinimo kištuką, jei gaminyje nenaudojamas ilgą laiką. Saugumo sumetimais taip pat ištraukite maitinimo kištuką.

Prieš pakartotinai naudojant prietaisą, nuleiskite vandenį kelis kartus.

Tualetą naudokite tik pagal paskirtį. Nenuleiskite jokių daiktų ar medžiagų, nes gali užsikimšti kanalizacija.

Neištraukinėkite maitinimo kištuko šlapiomis rankomis. Tai gali sukelti elektros šoką.

Nesuspauskite ir nepažeiskite vandens įvado žarnos. Tai gali sukelti vandens nuotėkį.



Draudžiama

Nebenaudokite gaminio, jei jis sugedo.

Atsiradus toliau nurodytoms situacijoms, ištraukite maitinimo kištuką, užskirkite vandens padavimo vožtuvą ir sustabdykite vandens tiekimą:

- Nesandari WC keramika
- Atsirado įtrūkimų
- Nenormalus garsas ir kvapas
- Atsirado dūmai
- Nenormalus šildymas
- Užsikūšio kanalizacija

Tęsiant naudojimą gedimo atveju, gali kilti gaisras, elektros smūgis ar vandens prasiskverbimo į patalpas pavojus.

Neardykite, netaisykite ir nekeiskite gaminio patys.

Galite sukelti gaisrą arba elektros smūgį.

Nemontuokite gaminio drėgnose vietose

Tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.

Nepažeiskite maitinimo ar tualetu sėdynės laido

- Netraukite
- Neperdirbkite
- Nešildykite
- Nesilenkite naudojant jėgą
- Nedėkite sunkių daiktų ant maitinimo laido ir tualetu sėdynės prijungimo kabelio.

- Pažeidus maitinimo šaltinį, gali kilti gaisras, elektros smūgis ar trumpasis jungimas. Remontą patikėkite tik kvalifikuotiems specialistams.

Nenaudokite prailginimo laidų, nes tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.

Nejunkite laidų ir nenaudokite prailginimo laidų, nes tai gali sukelti gaisrą ir elektros smūgį.


Nenaudokite nešvaraus vandens

Tai gali sudirginti odą ir sukelti kitų problemų.

Pirmą kartą naudojant išmanųjį tualetą

Pastaba: Norėdami užtikrinti, kad gaminys veiktų tinkamai, atlikite bandymą pagal šias instrukcijas.


1. Įjunkite maitinimo kištuką į AC 220/110 V lizdą.
2. Patikrinkite, ar ekrano indikatorius veikia.
3. Įsitikinkite, kad vandens padavimo vožtuvas yra atidarytas.
4. Patikrinkite, ar vandens žarna tarp kampinio vožtuvo ir vandens padavimo vožtuvo yra tinkamai sumontuota.

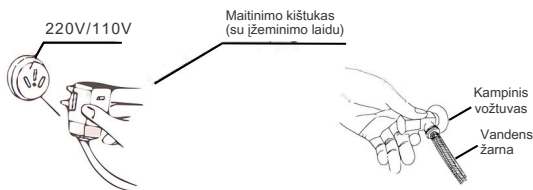

Dėmesio - Svarbu patikrinti prieš naudojant.

1. Patikrinkite, ar purkštukas ir jo vamzdis yra sandarūs. Visas dalis kruopščiai nuvalykite, o sandarumą patikrinkite sugeriamuoju popieriumi.
2. Prilieskite sėdynės jutiklį ir patikrinkite, ar pasigirsta garsinis signalas.
3. Įsitikinkite, ar plovimo, džiovinimo, automatinio oro gaivinimo ir automatinio vandens nuleidimo funkcijos veikia tinkamai.
4. Patikrinkite, ar dangtis tinkamai nusileidžia.

Patikrinkite valymo, džiovinimo ir automatinio oro gaivinimo funkcijas. Funkcijos veiks, tik tada kai atsisėsite - sėdynėje įmontuotas jutiklis. Valymo metu dangtis turi būti pakeltas, kad purkštukas galėtų purkšti vandenį ir įrenginys nebūtų aptaškytas vandeniu.

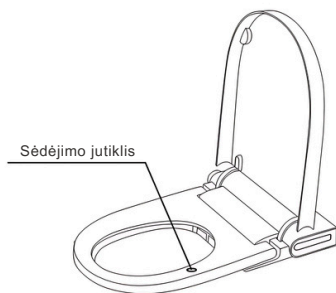

Įspėjimas – įsitikinkite, kad patikimai prijungėte žeminimo laidą. ⚠

Šio gaminio maitinimo kištukas yra trifazis (su žeminimo laidu).

Gedimo ar srovės nutūkėjimo atveju gali kilti elektros smūgio pavojus.


Jei kištukinis lizdas neturi žeminimo jungties, pasikonsultuokite su kvalifikuotu specialistu.

Nenaudokite kitų maitinimo šaltinių, išskyrus AC 220 V / 110 V.

Įsitikinkite, kad laidai sumontuoti pagal galiojančias taisykles ir standartus.

Netinkamo maitinimo šaltinio naudojimas gali lengvai sukelti gaisrą

1. Perjunkite dangčio atidarymo funkciją iš atidarymo judesio davikliu į atidarymą kojos davikliu: paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto atidarymo mygtuką, kol pasigirs pyptelėjimas.
2. Įjunkite / išjunkite automatiniu nuleidimo funkciją: ilgai paspauskite nuotolinio valdymo pultelio nuleidimo mygtuką. Vienas pyptelėjimas reiškia išjungta, du pyptelėjimai reiškia įjungta.
3. Įjunkite / išjunkite dangčio atidarymo funkciją: Išjunkite nuotolinio valdymo pultą, ilgai paspauskite atidarymo mygtuką. Vienas pyptelėjimas reiškia išjungta, o du – įjungta.

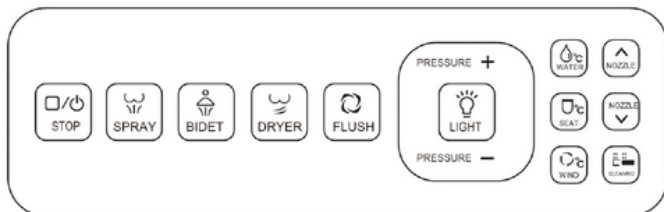

MAITINIMAS



Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte maitinimą.

STOP



Paspauskite šį mygtuką, kad sustabdytumėte veikiančią funkciją.

DŽIOVINIMAS



Sėdint paspauskite šį mygtuką, kad pradėtumėte džiovinimą. Šiltas oro srautas automatiškai išsijungs po 3 minučių.

APIPLOVIMAS



Paspauskite šį mygtuką sėdėdami, ir galinio plovimo purkštukas purkš nustatytoje padėtyje 2 minutes, po to automatiškai sustos.

MOTERIŠKAS PLOVIMAS



Paspauskite šį mygtuką sėdėdami – funkcija prasidės ir truks 2 minutes, po to sustos. Plovimo metu dar kartą paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte judantį plovimą.

NULEIDIMAS



Paspauskite šį mygtuką, jei norite nuleisti vandenį.

SROVĖS STIPRUMAS +

Padidinkite vandens srovės stiprumą. Galima nustatyti silpną, vidutinį, stiprų arba labai stiprų režimą.

NAKTINĖ LEMPUTĖ



Naktinę lemputę galima įjungti arba išjungti, kai prietaisas yra įjungtas.

Į PRIEKĮ



Paspauskite šį mygtuką „Galinio“ arba „Moteriško“ plovimo metu, kad sureguliuotumėte purkštuko padėtį.

SROVĖS STIPRUMAS –

Sumažinkite vandens srovės stiprumą. Galima nustatyti silpną, vidutinį, stiprų arba labai stiprų režimą.

PURKŠTUKO VALYMAS



Purkštukas išlenda ir leidžia vandenį nuvalymui.

ATGAL



Paspauskite šį mygtuką „Galinio“ arba „Moteriško“ plovimo metu, kad sureguliuotumėte purkštuko padėtį.

SĖDYNĖS TEMPERATŪRA



Sėdynės temperatūrą galima reguliuoti 4 lygiais:
Pirmas lygis: aplinkos temperatūra,
Antras lygis: 34 °C,
Trečias lygis: 37 °C,
Ketvirtas lygis: 40 °C.

VANDENS TEMPERATŪRA



Vandens temperatūrą galima reguliuoti 4 lygiais:
Pirmas lygis: vandentiekio,
Antras lygis: 34 °C,
Trečias lygis: 37 °C,
Ketvirtas lygis: 40 °C.

VĖJELIO TEMPERATŪRA



Džiovinimo temperatūrą galima reguliuoti 4 lygiais:
Pirmas lygis: aplinkos temperatūra,
Antras lygis: 35 °C,
Trečias lygis: 45 °C,
Ketvirtas lygis: 55 °C.

VALDYMO PULTO KODAVIMAS

Pasukite rankenėlę į galinio plovimo funkcijos režimą ir laikykite apie 3 sekundes. Išgirdę garso signalą, paspauskite bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad užbaigtumėte pulto susiejimą su įrenginiu.
Pastaba: Jei nuotolinio valdymo pultas nereaguoja iš pirmo karto, atlikite susiejimo procedūrą dar kartą.

Šoninio mygtuko valdymas



Įjungimas/išjungimas: Paspauskite ir laikykite mygtuką ilgiau nei 3 sekundes.

Galinis plovimas: Pasukite mygtuką į dešinę.


Moteriškas plovimas: Pasukite mygtuką į kairę.

Sustabdymas: Paspauskite mygtuką vieną kartą.

Vandens nuleidimas: Paspauskite mygtuką vieną kartą prieš atsisėdami.

Džiovinimas oru: Paspauskite mygtuką du kartus sėdint.

Nuleidimas dingus elektrai: Įdėkite atsarginę bateriją, paspauskite ir laikykite mygtuką 3 sekundes, kad pradėtumėte vandens nuleidimą dingus elektrai.

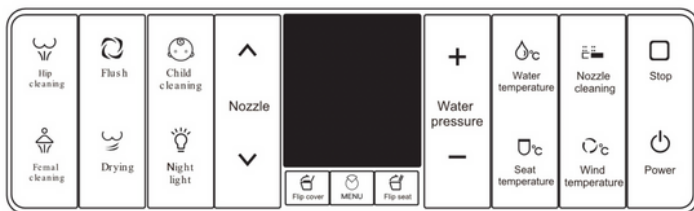

APIPLOVIMAS

Paspauskite šį mygtuką sėdėdami, ir galinio plovimu purkštukas purkš nustatytoje padėtyje 2 minutes, po to automatiškai sustos.

MOTERIŠKAS PLOVIMAS

Paspauskite šį mygtuką sėdėdami – funkcija prasidės ir truks 2 minutes, po to sustos. Plovimo metu dar kartą paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte judantį plovimą.

DŽIOVINIMAS

Sėdint paspauskite šį mygtuką, kad pradėtumėte džiovinimą. Šiltas oro srautas automatiškai išsijungs po 3 minučių.

MAITINIMAS

Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte maitinimą.

STOP

Paspauskite šį mygtuką, kad sustabdytumėte veikiančią funkciją.

NULEIDIMAS

Paspauskite šį mygtuką, jei norite nuleisti vandenį.

! PRIEK!

Paspauskite šį mygtuką „Galinio“ arba „Moteriško“ plovimu metu, kad sureguliuotumėte purkštuko padėtį.

ATGAL

Paspauskite šį mygtuką „Galinio“ arba „Moteriško“ plovimu metu, kad sureguliuotumėte purkštuko padėtį.

NAKTINĖ LEMPUTĖ

Naktinę lemputę galima įjungti arba išjungti, kai prietaisas yra įjungtas.

SROVĖS STIPRUMAS +

Padidinkite vandens srovės stiprumą. Galima nustatyti silpną, vidutinį, stiprų arba labai stiprų režimą.

SROVĖS STIPRUMAS -

Sumažinkite vandens srovės stiprumą. Galima nustatyti silpną, vidutinį, stiprų arba labai stiprų režimą.

PURKŠTUKO VALYMAS

Purkštukas išlenda ir leidžia vandenį nuvalymui.

SĖDYNĖS TEMPERATŪRA

Temperatūrą galima reguliuoti 4 lygiais:
Pirmas lygis: aplinkos temperatūra,
Antras lygis: 34 °C,
Trečias lygis: 37 °C,
Ketvirtas lygis: 40 °C.

VANDENS TEMPERATŪRA

Temperatūrą galima reguliuoti 4 lygiais:
Pirmas lygis: vandentiekio,
Antras lygis: 34 °C,
Trečias lygis: 37 °C,
Ketvirtas lygis: 40 °C.

VĖJELIO TEMPERATŪRA

Temperatūrą galima reguliuoti 4 lygiais:
Pirmas lygis: aplinkos temperatūra,
Antras lygis: 38 °C,
Trečias lygis: 45 °C,
Ketvirtas lygis: 55 °C.

PUTŲ APSAUGA

Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte putų apsaugą nuo aptaškymo.

DANGČIO ATIDARYMAS

Paspausdus šį mygtuką, tualetu dangtis atsidaro automatiškai, o dar kartą paspausdus – užsidaro automatiškai.

SĖDYNĖS ATIDARYMAS

Paspausdus šį mygtuką, sėdynė atsidaro automatiškai, o paspausdus dar kartą, sėdynė užsidaro automatiškai.

VAIKIŠKAS PLOVIMAS

Pasodinęs vaiką, paspauskite šį mygtuką – plovimas prasidės automatiškai, o vandens slėgis bus nustatytas į žemiausią lygį. Dar kartą paspausdus šį mygtuką, įsijungs judantis plovimas. Norėdami išjungti vaikų plovimą režimą, paspauskite sustabdymo mygtuką.

Dangčio atidarymas



Sėdynės atidarymas




Šie mygtukai yra tik tuose modeliuose, kurie turi automatinio atidarymo funkciją.

VALDYMO PULTO KODAVIMAS


Pasukite rankenėlę į galinio plovimu funkcijos režimą ir laikykite apie 3 sekundes. Išgirdę garso signalą, paspauskite bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad užbaigtumėte pulto susiejimą su įrenginiu. Pastaba: Jei nuotolinio valdymo pultas neregaujoja iš pirmo karto, atlikite susiejimo procedūrą dar kartą.

Oro gaiviklio montavimas


Pastaba: prieš naudodami atidžiai perskaitykite šiuos nurodymus

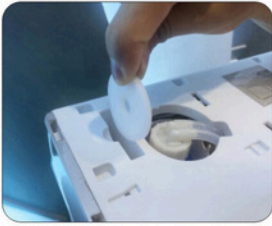

1 veiksmas:
Išimkite oro gaiviklio tabletes iš
priedų maišelio.

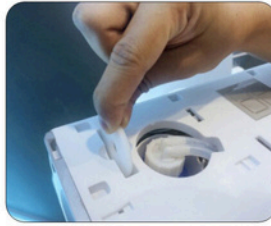

2 veiksmas:
Ikiškite tabletes visiškai iki galo.

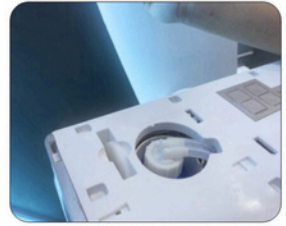


3 veiksmas:
Uždenkite dangtelį.

Putų apsaugos montavimas

Pastaba: ši funkcija yra tik pilno funkcionalumo modelyje

Sumontavę išmanųjį tualetą, tinkamai įdėkite putų skysčio buteliuką.
Netraukite silikoninio vamzdelio per stipriai ir užtikrinkite, kad jis nesusilankstytų.

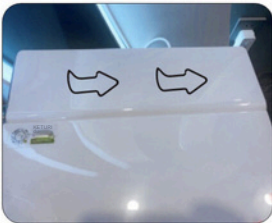

1 veiksmas:
Pastumkite į dešinę, kad atidarytumėte
galiinį dangtelį.



2 veiksmas:
Truktelkite putų skysčio buteliuką




3 veiksmas:
Pasukite dangtelį ir išimkite buteliuką.



4 veiksmas:
Supilkite putų skystį į buteliuką.



5 veiksmas:
Užsukite dangtelį ir įdėkite
buteliuką atgal.

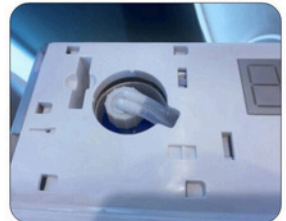

6 veiksmas:
Uždėkite galiinį dangtį.

„Bluetooth“ garsiakalbių prijungimas

Pastaba: ši funkcija yra tik pilno funkcionalumo modelyje

Savo įrenginyje ieškokite galimų „Bluetooth“ įrenginių. Kai sąrašė pamatysite prieinamus įrenginius, suraskite išmanųjį tualetą „Bluetooth“ įrenginį (DM_BT) ir prisijunkite. Sėkmingai susiejus, garsas bus perduodamas per „Bluetooth“ garsiakalbį.


Vandens padavimo ir nuotekų vietos schema

Pastaba: Matmenys pateikiami tik kaip nuoroda, dėl rankinio matavimo gali būti 1–2 cm paklaida.




Vandeniui ir purlams atsparus 10 A lizdas su įžeminimo srovės nuotėkio pertraukikliu.

Matavimo vienetas: cm

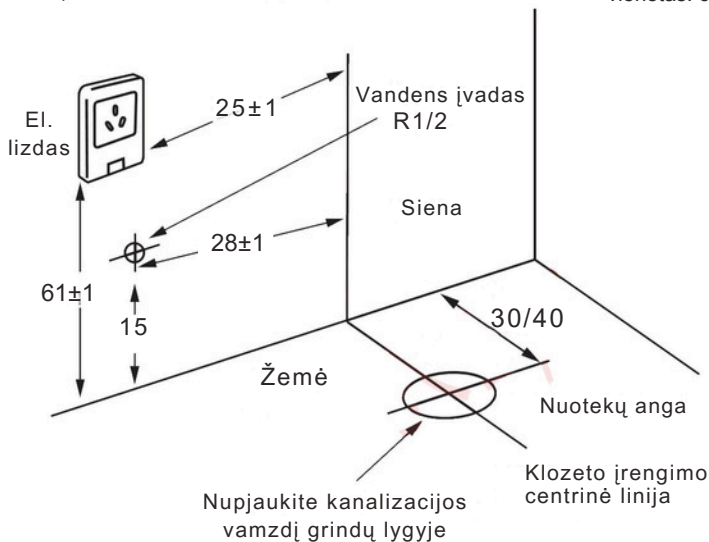

Vandens vamzdžio prijungimo schema

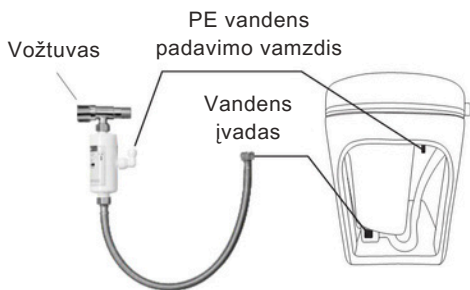

Kiti funkcijų aprašymai

Vandens nuleidimas kojos davikliu

Lengvai palieskite jutiklį koja, kad įjungtumėte vandens nuleidimo funkciją.

Dangčio/Sėdynės pakėlimas kojos davikliu

Palieskite jutiklį koja, kad automatiškai atidarytumėte/uždarytumėte dangtį ir sėdynę.

Dangčio/Sėdynės pakėlimas judesio davikliu

Kai priartėsite prie tualetu, dangtis automatiškai atsidarys, o kai pasitrauksite, jis automatiškai užsidarys ir nusileis.

Valymas ir priežiūra


Pastaba: Valydami būtinai ištraukite maitinimo jungiklį, kad išjungtumėte elektrą.

Išmaniųjų tualetų valymas ir priežiūra



- Nuvalykite dangtį minkšta šluoste, sudrėkinta vandeniu.
- Dažnai valykite dangtį vandeniu, kad išvengtumėte nešvarumų kaupimosi.
- Statinė elektra gali pritraukti dulkes, dėl ko gaminyje gali tapti patamsėjęs ir purvinas. Valydami vandeniu, sumažinsite statinės elektros susidarymo riziką.
- Išmanųjį dangtį galima nuimti nuo tualetu, kad būtų lengviau išvalyti erdvę tarp dangčio ir klozeto.

Purkštuko valymas ir priežiūra

- Jei ant purkštuko yra nešvarumų, valykite jį dantų šepetėliu.
- Netraukite ir nelenkite antgalio naudojant jėgą.

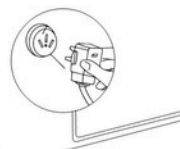

Ištraukite maitinimo kištuką prieš atlikdami priežiūrą.

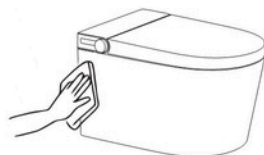

Reguliariai valykite dulkes nuo maitinimo kištuko. Atjunkite jį nuo elektros tinklo ir nuvalykite sausa šluoste.

Laikykitės

Šios rekomendacijos būtina laikytis – prasta izoliacija gali sukelti gaisrą.

Gedimų diagnostika

Pastaba: jei radote panašių gedimų, perskaitykite toliau pateiktą gedimų šalinimo informaciją arba susisiekite su pardavėju dėl konsultacijos.

Gedimo požymiai	Gedimų analizė	Gedimų šalinimas
Įrenginys neveikia	Patikrinkite, ar yra elektros srovė ir ar lizdas nėra atsilaisvinęs.	Patikrinkite elektros grandinę
	Ar nėra srovės nuotėkio (neužsidega nuotėkio apsaugos kištuko indikacinė lemputė)	Ištraukite maitinimo kištuką iš lizdo ir vėliau vėl prijunkite. Paspauskite apsaugos nuo nuotėkio kištuko atstatymo jungiklį. Jei vis tiek neveikia, ištraukite maitinimo kištuką ir kreipkitės į pardavėją.
Iš purkštuko neteka vanduo	Patikrinkite, ar yra vandens tiekimas	Laukite, kol bus atstatytas vandens tiekimas
	Patikrinkite ar neužsuktas vožtuvas	Atsukite vožtuvą
	Patikrinkite, ar vandens įvado filtras neužsikimšęs	Išvalykite filtrą arba pakeiskite filtrą
	Patikrinkite, ar vandens padavimo žarna neužlenkta	Ištiesinkite žarną
Plovimo stiprumas nepakankamas	Patikrinkite, ar plovimo slėgis nenustatytas į žemiausią lygį.	Norėdami sureguliuoti vandens slėgį, žr. instrukciją
	Patikrinkite, ar vandens įvado filtras neužsikimšęs	Išvalykite filtrą arba pakeiskite filtrą
Iš purkštuko nesusitardomai teka vanduo	Neįprastus veikimas	Atjunkite maitinimo laidą ir vėl įjunkite po vienos minutės.
Per žema vandens temperatūra	Patikrinkite, ar nenustatyta žema vandens temperatūra	Norėdami reguliuoti vandens temperatūrą, žr. vadovą
	Patikrinkite, ar nenustatyta karšto ir šalto masažo funkcija	Norėdami išjungti karšto ir šalto masažo funkciją, žr. vadovą
Iš purkštuko laša	Slėgio vožtuvo gedimas	Kreipkitės į specialistą.
Nuotolinio valdymo pulto gedimai	Patikrinkite, ar neišsikrovė elementai	Prašome pakeisti elementus.

Gedimas	Gedimų analizė	Gedimų šalinimas
Sėdynės temperatūra per žema / nešyla.	Patikrinkite, ar sėdynės šildymas nėra išjungtas	Norėdami sureguliuoti sėdynės temperatūrą, žr. naudojimo instrukciją.
	Patikrinkite, ar įjungta energijos taupymo funkcija.	Norėdami išjungti energijos taupymo funkciją, žr. naudojimo instrukciją.
Dangtis/sėdynė nusileidžia per greitai	Amortizavimo funkcijos gedimas	Kreipkitės į specialistą.
Plovimo funkcija neveikia tinkamai	Ar po sėdyne yra koks nors kietas daiktas?	Pašalinkite kietus daiktus.
	Oda neličia sėdynės daviklio	Pakeiskite sėdėjimo padėtį, kad uždengtumėte sėdynės jutiklio zoną.
	Patikrinkite, ar naudojant nebuvo atjungtas maitinimas, ir atkurkite maitinimą.	Ištraukite kištuką minutei ir vėl įjunkite.
	Oda pilnai uždengia sėdynės jutiklio zoną.	Sėdynės kūno jutiklis neveikia, kreipkitės į specialistą dėl remonto.
Dangčio/sėdynės neįmanoma atidaryti arba uždaryti.	Automatinio atidarymo funkcijos gedimas	Ištraukite elektros kištuką minutei ir vėl įjunkite. Jei problema išlieka, kreipkitės į specialistą dėl remonto.
Per mažas apiplovimo stiprumas	Filteras užsikimšęs	Išvalykite filtrą pagal instrukcijas
	Vandens slėgis per žemas	Rekomenduojama slėgio sukėlimo siurbį.
	Vandens žarna užlenkta.	Stebėkite, ar jungiamuosiuose vamzdžiuose nėra įlinkimų, vandens tiekimo žarna turi būti lygi.
Prastas nuotekų nutekėjimas ir nuleidžiamas vanduo nešvarus, bet normalus vandens slėgis	Oro nuotėkis iš nuotekų išleidimo angos	Kreipkitės į specialistą
	Užsikimšusi nuotekų išleidimo anga	Atkimškite nuotekų išleidimo angą
Nuleidžiamas vanduo nešvarus, nors slėgis normalus	Nuleidimo vožtuvo gedimas	Kreipkitės į specialistą

Specifikacija

Nominali įtampa	AC 220V/110V±10%, 50HZ/60HZ		
Nominali galia	Paduodamo vandens temp.: 15°C, Sušildyto vandens temp: 40°C, Srautas 650 ml/min., Galia 1050 W		
Plovimas	Srautas	Galinis plovimas	Apie 650 ml/min
		Moteriškas plovimas	Apie 650 ml/min
	Sušildyto vandens temp.		Įprasta temperatūra, apie 34°C, 37°C, 40°C (4 lygiai)
	Vandens šildymas		Momentinis šildymas
	Šildytuvo galia		Paduodamo vandens temp.: 15°C, Sušildyto vandens temp: 40°C, Srautas 650 ml/min., Galia 1100 W
Sėdynės šildymas	Sėdynės temperatūra	Įprasta temperatūra, apie 34°C, 37°C, 40°C (4 lygiai)	
	Šildytuvo galia	Apie 40W	
Džiovinimas šilto oru	Vėjo temperatūra	Įprasta temperatūra, apie 35°C, 45°C, 55°C (4 lygiai)	
Purkštuko pozicija		Reguliuojama pirmyn ir atgal	
Vandens temperatūra		5-40°	
Vandens slėgis		Minim. reikalingas vandens slėgis: 0,15MPa (0,15 bar), Maks. galimas vandens slėgis: 0,6MPa (6 bar) (nenaudojant). Vandens išleidimas: apie 5 l per 15 sek.	

Dėl naudojamų skirtingų detalių gamybos proceso metu, produkto specifikacijos gali nežymiai skirtis. Vadovaukitės turimui gaminiui.

Garantijos sąlygos

Gaminiui suteikiama 2 metų garantija. Ši naudojimo atmintinė yra instrukcija, nusakanti kaip laikytis garantinių įsipareigojimų. Pardavėjas neatsakys ir nekompensuos žalos asmeniui ar turtui, jeigu nebus laikomasi šioje atmintinėje aprašomų instrukcijų.

Kilus problemoms su vandentiekio sistema ar elektros jungtims, įpareigojame kreiptis į atitinkamos srities kvalifikuotus specialistus.

Pastaba. Garantija negalioja, jeigu gaminy sūgedo dėl to, kad:

- 1) naudojant ar montuojant įrenginį nebuvo laikomasi šioje instrukcijoje numatytų, naudojimo ir montavimo taisyklių, saugumo priemonių ir reikalavimų;
- 2) gedimai atsirado dėl vandentiekio ar elektros sistemos sutrikimų Jūsų namuose;
- 3) buvo padaryti tyčiniai ar netyčiniai mechaniniai pažeidimai eksploataavimo, montavimo ar transportavimo metu;
- 4) gedimai atsirado dėl netinkamos kokybės vandens (pvz. dėl kalkių nuosėdų, rūdžių ar užteršimo kietosiomis dalelėmis);
- 5) įrenginys buvo modifikuotas ar naudojamas ne pagal paskirtį.

Išmanusis tualetas

Importuotojas: UAB "SWS projects"

Adresas: Oršos 7-404, Vilnius

Tel.: +370 615 33303

Kilmės šalis: Kinija