


Naudojimo instrukcija

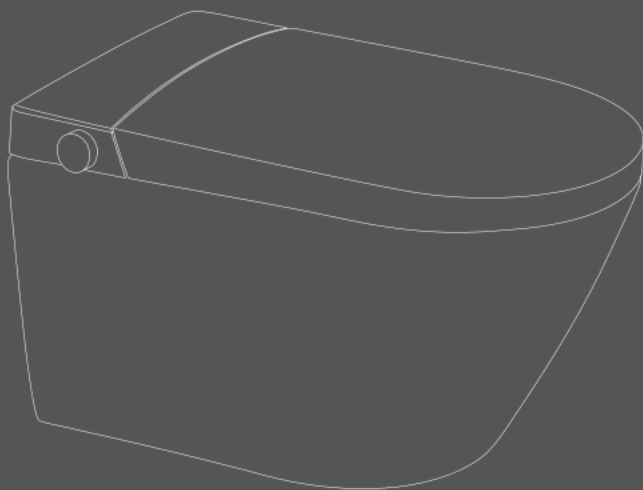

Pastaba: Prieš montavimą ir naudojimą atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Laikykitės šioje gaminio instrukcijoje nurodytų įspėjimų ir taisyklių.

Išspėjimas – kad išvengtumėte elektros smūgio

1. Nedėkite gaminio ten, kur jis gali sušlapti.
2. Neįmeskite nuotolinio valdymo pulto į vandenį.
3. Nepurkškite vandens į gaminį ar kištuką.

Išspėjimas: kad išvengtumėte nudegimų, elektros smūgio, gaisro ir traumų.



1. Maži vaikai, temperatūrai neįtraus naudotojai, naudojant šį gaminį, turi būti lydimi kitų asmenų. Išjunkite sėdynės šildymo funkciją arba sumažinkite sėdynės temperatūrą.
2. Naudokite gaminį tik instrukcijoje nurodytoms funkcijoms, nenaudokite jokios papildomos įrangos.
3. Nenaudokite gaminio, kai gaminys neveikia, sugadintas arba užlietas. Išsiųskite gaminį taisyti.
4. Įsitinkinkite, kad laidai nėra pažeisti ar nudegę.
5. Nenaudokite šio gaminio, kai esate mieguistas ar miegate.
6. Neužblokuokite gaminio angų ar vandens vamzdžių.
7. Nenaudokite šio gaminio lauke.

Būtinai laikykitės šių nurodymų!

Nesiliapinkite ant dangčio ir ant purkštuko.

Perkūnijos metu ištraukite maitinimo kištuką.

Neplaukite jo su vandens srove.

Nevalykite sėdynės ir dangčio su sausa šluoste ar tualetiniu popieriumi.

Nenaudokite stiprios jėgos atidarant dangtį ir sėdynę - gali įtrūkti arba sukelti gedimą.



Imkitės priemonių nuo užšalimo, kad išvengtumėte šalčio padaromos žalos.



Nestatykite šildytuvų šalia gaminio - įranga gali pakeisti spalvą arba sugesti.

**Saugos reikalavimai**

Pastaba: prieš naudodami atidžiai perskaitykite šiuos nurodymus.

Prieš naudodami šį gaminį, atidžiai perskaitykite instrukcijas. Čia pateikti saugos įspėjimai yra svarbūs – būtinai jų laikykitės.

Šis gaminys yra elektros prietaisas. Nemontuokite jo vietose, kur jis gali lengvai sušlapti arba būti paveiktas didelės drėgmės. Jei gaminį naudojate vonios kambaryje, įrenkite ventiliacijos angą, kad būtų užtikrinta tinkama oro cirkuliacija. Elektros lizdo įrengimo reikalavimai:

- Lizdas turi būti įrengtas bent 0,3 m virš grindų ir kuo toliau nuo vonios.
- Naudokite didelio jautrumo ir greito veikimo nuotėkio apsaugos jungiklį (su nominalia srove mažesne nei 15 mA) arba izoliacinį transformatorių (nuo 1,5 KVA iki 3 KVA), kad apsaugotumėte lizdo grandinę.

**Piktogramų pavyzdžiai ir aprašymai**

Tai yra draudžiama (ilustracija kairėje nurodo, kad išardymas yra draudžiamas).



Nurodoma, kad tai privaloma vykdyti ir laikytis.

Gaminio laidas turi būti tinkamai įžemintas, nes priešingu atveju gali kilti elektros smūgio pavojus.

Pastaba: Čia paminėtas įžeminimo būdas reiškia, kad įžeminimo varža turi būti mažesnė nei 100 Ω, o elektros paskirstymo dėžės įžeminimo laidas turi būti pagamintas iš vario, kurio skersmuo yra ne mažesnis nei 1,6 mm.

Jei gaminį naudojate vonios kambaryje, įsitinkinkite, kad būtų apsaugotas nuo drėgmės. Priešingu atveju gali kilti gaisro ar elektros smūgio pavojus.

Išspėjimas: galima karščio sukelta nudegimų rizika.

Sumažinkite arba išjunkite tualetto sėdynės temperatūrą, jei ant klozeto sėdite ilgesnį laiką.

Nustatykite temperatūrą į žemiausią lygį, kai tualetą naudoja žemiau išvardinti asmenys:

- Vaikai, pagyvenę žmonės, sergantys ar neįgalūs asmenys.
- Žmonės, kurie jaučia mieguistumą dėl miegą skatinančių vaistų (miego pilulių, vaistų nuo peršalimo ir pan.), gausaus alkoholio vartojimo ar pervargimo.

Nenaudokite jokio kito maitinimo šaltinio, išskyrus kintamąjį 220 V / 110 V įtampą – priešingu atveju gali kilti gaisras.

Cigaretes ir kitus ugnies šaltinius laikykite atokiau nuo gaminio – tai gali sukelti gaisrą.

Nenaudokite laisvų ar nestabilių maitinimo lizdų – tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.

Nepurkškite vandens ir neplaukite gaminio ar maitinimo kištuko – tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.

Taip pat galite sugadinti tualetą ar pažeisti detales.

Ištraukite maitinimo kištuką, jei gaminys nenaudojamas ilgą laiką.

Saugumo sumetimais taip pat ištraukite maitinimo kištuką.

Prieš pakartotinai naudojant prietaisą, nuleiskite vandenį kelis kartus.

Tualetą naudokite tik pagal paskirtį. Nenuleiskite jokių daiktų ar medžiagų, nes gali užsikimšti kanalizacija.

Neištraukinėkite maitinimo kištuko šlapimomis. Tai gali sukelti elektros šoką.

Nesusauskite ir nepažeiskite vandens įvado žarnos. Tai gali sukelti vandens nuotėkį.



Laikykitės



Draudžiama

Nebenaudokite gaminio, jei jis sugedo.

Atsiradus toliau nurodytoms situacijoms, ištraukite maitinimo kištuką, užsukite vandens padavimo vožtuvą ir sustabdykite vandens tiekimą:

- Nesandari WC keramika
- Atsirado įtrūkimų
- Nenormalus garsas ir kvapas
- Atsirado dūmai
- Nenormalus šildymas
- Užsikūšio kanalizacija

Ţesiant naudojimą gedimo atveju, gali kilti gaisro, elektros smūgio ar vandens prasiskverbimo į patalpas pavojus.

Neardykite, netaisykite ir nekeiskite gaminio patys.

Galite sukelti gaisrą arba elektros smūgį.

Nemontuokite gaminio drėgnose vietose

Tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.

Nepažeiskite maitinimo ar tualetto sėdynės laido

- Netraukite
- Neperdirbkite
- Nešildykite
- Nesilenkite naudojant jėgą
- Nedėkite sunkių daiktų ant maitinimo laido ir tualetto sėdynės prijungimo kabelio.

- Pažeidus maitinimo šaltinį, gali kilti gaisras, elektros smūgis ar trumpasis jungimas. Remontą patikėkite tik kvalifikuotiems specialistams.

Nenaudokite prailginimo laidų, nes tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.

Nejunkite laidų ir nenaudokite prailginimo laidų, nes tai gali sukelti gaisrą ir elektros smūgį.


Nenaudokite nešvaraus vandens

Tai gali sudirginti odą ir sukelti kitų problemų.

Pirmą kartą naudojant išmanųjį tualetą

Pastaba: Norėdami užtikrinti, kad gaminys veiktų tinkamai, atlikite bandymą pagal šias instrukcijas.


1. Įjunkite maitinimo kištuką į AC 220/110 V lizdą.
2. Patikrinkite, ar ekrano indikatorius veikia.
3. Įsitinkinkite, kad vandens padavimo vožtuvas yra atidarytas.
4. Patikrinkite, ar vandens žarna tarp kampinio vožtuvo ir vandens padavimo vožtuvo yra tinkamai sumontuota.

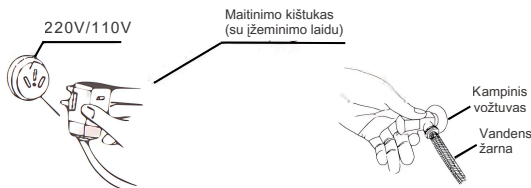

Dėmesio - Svarbu patikrinti prieš naudojant.

1. Patikrinkite, ar purkštukas ir jo vamzdis yra sandarūs. Visas dalis kruopščiai nuvalykite, o sandarumą patikrinkite sugeriamuoju popieriumi.
2. Priilieskite sėdynės jutiklį ir patikrinkite, ar pasigirsta garsinis signalas.
3. Įsitinkinkite, ar plovimo, džiovinimo, automatinio oro gaivinimo ir automatinio vandens nuleidimo funkcijos veikia tinkamai.
4. Patikrinkite, ar dangtis tinkamai nusileidžia.

Patikrinkite valymo, džiovinimo ir automatinio oro gaivinimo funkcijas. Funkcijos veiks, tik tada kai atsisėsite - sėdynėje įmontuotas jutiklis. Valymo metu dangtis turi būti pakeltas, kad purkštukas galėtų purkšti vandenį ir įrenginys nebūtų aptaškytas vandeniu.

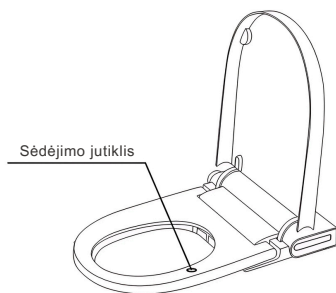

Įspėjimas – įsitinkinkite, kad patikimai prijungėte žemimo laidą.



Šio gaminio maitinimo kištukas yra trifazis (su žemimo laido).

Gedimo ar srovės nutekėjimo atveju gali kilti elektros smūgio pavojus.

Jei kištukinis lizdas neturi žemimo jungties, pasikonsultuokite su kvalifikuotu specialistu.

Nenaudokite kitų maitinimo šaltinių, išskyrus AC 220 V / 110 V.

Įsitinkinkite, kad laidai sumontuoti pagal galiojančias taisykles ir standartus.

Netinkamo maitinimo šaltinio naudojimas gali lengvai sukelti gaisrą

1. Perjunkite dangčio atidarymo funkciją iš atidarymo judesio daviklio į atidarymą kojos davikliu: paspauskite ir 5s. palaikykite nuotolinio valdymo pulto atidarymo mygtuką.
2. Įjunkite / išjunkite automatinio nuleidimo funkciją: ilgai paspauskite nuotolinio valdymo pultelio nuleidimo mygtuką. Vienas pyptelėjimas reiškia išjungta, du pyptelėjimai reiškia įjungta. (Jeigu komplektacijoje yra automatinio vandens nuleidimo funkcija.)
3. Įjunkite / išjunkite dangčio atidarymo funkciją: Išjunkite nuotolinio valdymo pultą, ilgai paspauskite atidarymo mygtuką. Vienas pyptelėjimas reiškia išjungta, o du – įjungta.

Nuotolinio valdymo pulto instrukcija

Pastaba: prieš naudodami atidžiai perskaitykite šiuos nurodymus.

APIPOVIMAS



Paspauskite šį mygtuką sėdėdami, ir galinio plovimo purkštukas purkš nustatytoje padėtyje 2 minutes, po to automatiškai sustos.

MOTERIŠKAS PLOVIMAS



Paspauskite šį mygtuką sėdėdami – funkcija prasidės ir truks 2 minutes, po to sustos. Plovimo metu dar kartą paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte judantį plovimą.

MASAŽO FUNKCIJA



Apiplovimo funkcija su pulsuojančia vandens srove.

VANDENS NULEIDIMAS



Paspauskite šį mygtuką, kai norite nuleisti vandenį (jeigu komplekte yra automatinio vandens nuleidimo funkcija).

DŽIOVINIMAS



Sėdint paspauskite šį mygtuką, kad pradėtumėte džiovinimą. Šiltas oro srautas automatiškai išsijungs po 3 minučių.

MAITINIMAS



Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte maitinimą.

VANDENS TEMPERATŪRA



Temperatūrą galima reguliuoti 4 lygiais:
Pirmas lygis: vandentiekio,
Antras lygis: 34 °C,
Trečias lygis: 37 °C,
Ketvirtas lygis: 40 °C.

SĖDYNĖS TEMPERATŪRA



Temperatūrą galima reguliuoti 4 lygiais:
Pirmas lygis: aplinkos temperatūra,
Antras lygis: 34 °C,
Trečias lygis: 37 °C,
Ketvirtas lygis: 40 °C.

VĖJELIO TEMPERATŪRA



Temperatūrą galima reguliuoti 4 lygiais:
Pirmas lygis: aplinkos temperatūra,
Antras lygis: 38 °C,
Trečias lygis: 45 °C,
Ketvirtas lygis: 55 °C.

SROVĖS STIPRUMAS



Galima nustatyti srovės stiprumo lygį lygti silpną, vidutinę, stiprią ir stipriausią.

PLOVIMO POZICIJA



Kuomet veikia apiplovimo arba moteriško plovimo funkcija, šiuo mygtuku galite ir susireguliuokite sau tinkamiausią plovimo poziciją.

STOP



Paspauskite šį mygtuką, kad sustabdytumėte veikiančią funkciją.

NAKTINĖ LEMPUTĖ



Naktinę lemputę galima įjungti arba išjungti, kai prietaisas yra įjungtas.

PURKŠTUKO VALYMAS



Purkštukas išlenda ir leidžia vandenį nuvalymui.

ENERGIJOS TAUPYMAS



Paspausdus mygtuką, aktyvuojama energijos taupymo funkcija.

Šie mygtukai yra tik tuose modeliuose, kurie turi automatinio atidarymo funkciją.

DANGČIO ATIDARYMAS



Paspausdus šį mygtuką, tualetą dangtis atsidaro automatiškai, o dar kartą paspaudus – užsidaro automatiškai.

SĖDYNĖS ATIDARYMAS




Paspausdus šį mygtuką, sėdynė atsidaro automatiškai, o paspaudus dar kartą, sėdynė užsidaro automatiškai.

VALDYMO PULTO KODAVIMAS

Pasukite rankenėlę į galinio plovimo funkcijos režimą ir laikykite apie 3 sekundes. Išgirdę garso signalą, paspauskite bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad užbaigtumėte pulto susiejimą su įrenginiu.
Pastaba: Jei nuotolinio valdymo pultas nereaguoja iš pirmo karto, atlikite susiejimo procedūrą dar kartą.

Šoninio mygtuko valdymas

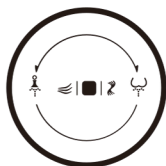

Ijungimas/išjungimas: Paspauskite ir laikykite mygtuką ilgiau nei 3 sekundes.

Galinis plovimas: Pasukite mygtuką į kairę.

Moteriškas plovimas: Pasukite mygtuką į dešinę.

Sustabdymas: Paspauskite mygtuką vieną kartą.

Vandens nuleidimas: Paspauskite mygtuką vieną kartą prieš atsisėdami (jeigu komplektacijoje yra automatinio vandens nuleidimo funkcija).

Džiovinimas oru: Paspauskite mygtuką sėdint.

Kiti funkcijų aprašymai

Vandens nuleidimas kojos davikliu

Lengvai palieskite jutiklį koja, kad įjungtumėte vandens nuleidimo funkciją.

Dangčio/Sėdynės pakėlimas kojos davikliu

Palieskite jutiklį koja, kad automatiškai atidarytumėte/uždarytumėte dangtį ir sėdynę.

Dangčio/Sėdynės pakėlimas judesio davikliu

Kai priartėsite prie tualetu, dangtis automatiškai atsidarys, o kai pasitrauksite, jis automatiškai užsidarys ir nusileis.

Valymas ir priežiūra


Pastaba: Valydami būtinai ištraukite maitinimo jungiklį, kad išjungtumėte elektrą.

Išmaniųjų tualetų valymas ir priežiūra


- Nuvalykite dangtį minkšta šluoste, sudrėkinta vandeniu.
- Dažnai valykite dangtį vandeniu, kad išvengtumėte nešvarumų kaupimosi.
- Statinė elektra gali pritraukti dulkes, dėl ko gaminyje gali tapti patamsėjęs ir purvinas. Valydami vandeniu, sumažinsite statinės elektros susidarymo riziką.
- Išmanųjį dangtį galima nuimti nuo tualetu, kad būtų lengviau išvalyti erdvę tarp dangčio ir klozeto.

Purkštuko valymas ir priežiūra

- Jei ant purkštuko yra nešvarumų, valykite jį dantų šepetėliu.
- Netraukite ir nelenkite antgalio naudojant jėgą.

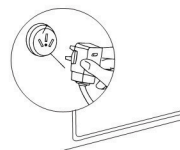

Ištraukite maitinimo kištuką prieš atlikdami priežiūrą.

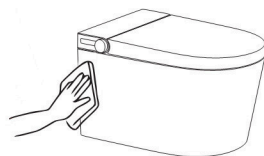

Reguliariai valykite dulkes nuo maitinimo kištuko. Atjunkite jį nuo elektros tinklo ir nuvalykite sausa šluoste.

Laikykitės

Šios rekomendacijos būtina laikytis – prasta izoliacija gali sukelti gaisrą.

Gedimų diagnostika

Pastaba: jei radote panašių gedimų, perskaitykite toliau pateiktą gedimų šalinimo informaciją arba susisiekite su pardavėju dėl konsultacijos.

Gedimo požymiai	Gedimų analizė	Gedimų šalinimas
Įrenginys neveikia	Patikrinkite, ar yra elektros srovė ir ar lizdas nėra atsilaisvinęs.	Patikrinkite elektros grandinę
	Ar nėra srovės nuotėkio (neužsidega nuotėkio apsaugos kištuko indikacinė lemputė)	Ištraukite maitinimo kištuką iš lizdo ir vėliau vėl prijunkite. Paspauskite apsaugos nuo nuotėkio kištuko atstatymo jungiklį. Jei vis tiek neveikia, ištraukite maitinimo kištuką ir kreipkitės į pardavėją.
Iš purkštuko neteka vanduo	Patikrinkite, ar yra vandens tiekimas	Laukite, kol bus atstatytas vandens tiekimas
	Patikrinkite ar neužsuktas vožtuvas	Atsukite vožtuvą
	Patikrinkite, ar vandens įvado filtras neužsikimšęs	Išvalykite filtrą arba pakeiskite filtrą
	Patikrinkite, ar vandens padavimo žarna neužlenkta	Ištiesinkite žarną
Plovimo stiprumas nepakankamas	Patikrinkite, ar plovimo slėgis nenustatytas į žemiausią lygį.	Norėdami sureguliuoti vandens slėgį, žr. instrukciją
	Patikrinkite, ar vandens įvado filtras neužsikimšęs	Išvalykite filtrą arba pakeiskite filtrą
Iš purkštuko nesustabdomai teka vanduo	Nenormalus veikimas	Atjunkite maitinimo laidą ir vėl įjunkite po vienos minutės.
Per žema vandens temperatūra	Patikrinkite, ar nenustatyta žema vandens temperatūra	Norėdami reguliuoti vandens temperatūrą, žr. vadovą
	Patikrinkite, ar nenustatyta karšto ir šalto masažo funkcija	Norėdami išjungti karšto ir šalto masažo funkciją, žr. vadovą
Iš purkštuko laša	Slėgio vožtuvo gedimas	Kreipkitės į specialistą.
Nuotolinio valdymo pulto gedimai	Patikrinkite, ar neišsikrovė elementai	Prašome pakeisti elementus.

Gedimas	Gedimų analizė	Gedimų šalinimas
Sėdynės temperatūra per žema / nešyla.	Patikrinkite, ar sėdynės šildymas nėra išjungtas	Norėdami sureguliuoti sėdynės temperatūrą, žr. naudojimo instrukciją.
	Patikrinkite, ar įjungta energijos taupymo funkcija.	Norėdami išjungti energijos taupymo funkciją, žr. naudojimo instrukciją.
Dangtis/sėdynė nusileidžia per greitai	Amortizavimo funkcijos gedimas	Kreipkitės į specialistą.
Plovimo funkcija neveikia tinkamai	Ar po sėdyne yra koks nors kietas daiktas?	Pašalinkite kietus daiktus.
	Oda neličia sėdynės daviklio	Pakeiskite sėdėjimo padėtį, kad uždengtumėte sėdynės jutiklio zoną.
	Patikrinkite, ar naudojant nebuvo atjungtas maitinimas, ir atkurkite maitinimą.	Ištraukite kištuką minutei ir vėl įjunkite.
	Oda pilnai uždengia sėdynės jutiklio zoną.	Sėdynės kūno jutiklis neveikia, kreipkitės į specialistą dėl remonto.
Dangčio/sėdynės neįmanoma atidaryti arba uždaryti.	Automatinio atidarymo funkcijos gedimas	Ištraukite elektros kištuką minutei ir vėl įjunkite. Jei problema išlieka, kreipkitės į specialistą dėl remonto.
Per mažas apiplovimo stiprumas	Filtrų užsikimšęs	Išvalykite filtrą pagal instrukcijas
	Vandens slėgis per žemas	Rekomenduojama slėgio sukėlimo siurbį.
	Vandens žarna užlenkta.	Stebėkite, ar jungiamuosiuose vamzdžiuose nėra įlinkimų, vandens tiekimo žarna turi būti lygi.
Prastas nuotekų nutekėjimas ir nuleidžiamas vanduo nešvarus, bet normalus vandens slėgis	Oro nuotėkis iš nuotekų išleidimo angos	Kreipkitės į specialistą
	Užsikimšusi nuotekų išleidimo anga	Atkimškite nuotekų išleidimo angą
Nuleidžiamas vanduo nešvarus, nors slėgis normalus	Nuleidimo vožtuvo gedimas	Kreipkitės į specialistą

Specifikacija

Nominali įtampa	AC 220V/110V±10%, 50HZ/60HZ		
Nominali galia	Paduodamo vandens temp.: 15°C, Sušildyto vandens temp: 40°C, Srautas 750 ml/min., Galia 1350 W		
Plovimas	Srautas	Galinis plovimas	Apie 700 ml/min
		Moteriškas plovimas	Apie 700 ml/min
	Sušildyto vandens temp.		Įprasta temperatūra, apie 34°C, 37°C, 40°C (4 lygiai)
	Vandens šildymas		Momentinis šildymas
	Šildytuvo galia		Paduodamo vandens temp.: 15°C, Sušildyto vandens temp: 40°C, Srautas 650 ml/min., Galia 1350 W
Sėdynės šildymas	Sėdynės temperatūra		Įprasta temperatūra, apie 34°C, 37°C, 40°C (4 lygiai)
	Šildytuvo galia		40W
Džiovinimas šiltu oru	Vėjo temperatūra		Įprasta temperatūra, apie 35°C, 45°C, 55°C (4 lygiai)
Purkštuko pozicija			Reguliuojama pirmyn ir atgal
Vandens temperatūra			5-40°
Vandens slėgis			Minim. reikalingas vandens slėgis: 0,15MPa (0,15 bar), Maks. galimas vandens slėgis: 0,6MPa (6 bar) (nenaudojant). Vandens išleidimas: apie 5 l per 15 sek.

Dėl naudojamų skirtingų detalių gamybos proceso metu, produkto specifikacijos gali nežymiai skirtis. Vadovaukitės turimui gaminiui.

Garantijos sąlygos

Gaminiui suteikiama 2 metų garantija. Ši naudojimo atmintinė yra instrukcija, nusakanti kaip laikytis garantinių įsipareigojimų. Pardavėjas neatsakys ir nekompensuos žalos asmeniui ar turtui, jeigu nebus laikomasi šioje atmintinėje aprašomų instrukcijų.

Kilus problemoms su vandentiekio sistema ar elektros jungtims, įpareigojame kreiptis į atitinkamos srities kvalifikuotus specialistus.

Pastaba. Garantija negalioja, jeigu gaminys sugedo dėl to, kad:

- 1) naudojant ar montuojant įrenginį nebuvo laikomasi šioje instrukcijoje numatytų, naudojimo ir montavimo taisyklių, saugumo priemonių ir reikalavimų;
- 2) gedimai atsirado dėl vandentiekio ar elektros sistemos sutrikimų Jūsų namuose;
- 3) buvo padaryti tyčiniai ar netyčiniai mechaniniai pažeidimai eksploataavimo, montavimo ar transportavimo metu;
- 4) gedimai atsirado dėl netinkamos kokybės vandens (pvz. dėl kalkių nuosėdų, rūdžių ar užteršimo kietosiomis dalelėmis);
- 5) įrenginys buvo modifikuotas ar naudojamas ne pagal paskirtį.

Išmanusis tualetas

Importuotojas: UAB "SWS projects"

Adresas: Oršos 7-213, Vilnius

Tel.: +370 615 33303

Kilmės šalis: Kinija