

# Išmanusis tualetas

## Naudojimo instrukcija


**Modelis**

**TA-832ZD**

Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį

Prieš pradėdami naudotis, prašome atidžiai perskaityti šią instrukciją

Paveikslėliai yra tik orientacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo turimo gaminio

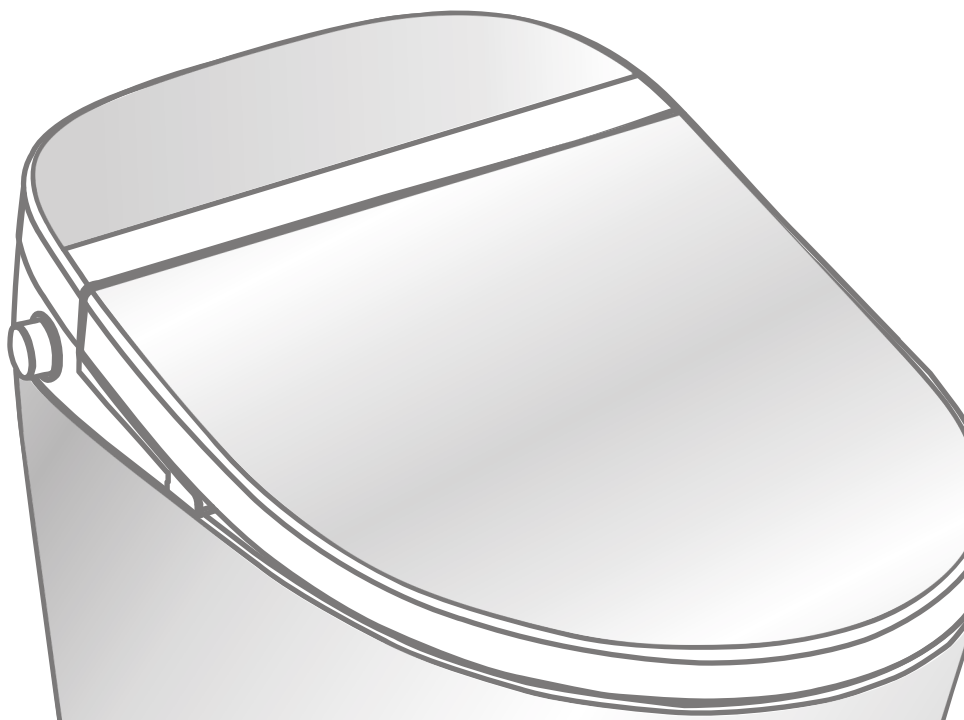

# Turinys

---

## Prieš naudojimą

---

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Saugos priemonės .....  | 1 |
| Įrenginio sandara ..... | 6 |
| Funkcijų sąrašas .....  | 7 |

## Montavimo instrukcija

---

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Tualetų montavimas ir pajungimas .....              | 8  |
| Nuotolinio valdymo pulto laikiklio montavimas ..... | 11 |

## Naudojimas

---

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Įvadas .....              | 12 |
| Pasiruošimas .....        | 12 |
| Kaip naudoti? .....       | 13 |
| Problemų sprendimas ..... | 19 |
| Įrenginio priežiūra ..... | 20 |

## Priedai

---

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Įrenginio specifikacija ..... | 24 |
| Komponentų sąrašas .....      | 25 |

**Pastaba.** Priklausomai nuo pasirinktos įrenginio komplektacijos, galimi skirtingi pajungimo būdai. Jeigu kyla klausimų, kreipkitės į pardavėją.

# Saugos priemonės

Prieš pradėdami naudoti įrenginiu, atidžiai perskaitykite „saugos priemonės“, visos išvardytos atsargumo priemonės yra susijusios su sauga. Tai svarbu ir būtina laikytis.

## Įspėjamieji ženklai

|                                                                                   |                  |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Įspėjimas</b> | Nurodo netinkamus veiksmus, nepaisant instrukcijų, gali baigtis mirtimi arba susižalojimu. |
|  | <b>Pastaba</b>   | Nurodo netinkamus veiksmus, nepaisant instrukcijų, galite susižeisti ir sugadinti turtą.   |

Žemiau esantys ženklai naudojami saugos priemonėms.

| Ženklas                                                                           | reikšmė                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | Neleidžiama / draudžiama.                 |
|  | Būtina atlikti / būtina atkreipti dėmesį. |


**ĮSPĖJIMAS**



**Nelieskite elektros lizdo šlapiomis rankomis**

- Tai gali sukelti elektros šoką.

**Prašome nepilti karšto bei šalto vandens ar bet kokio kito ploviklio ant tualetu viršaus ir elektros lizdo.**

- Tai gali sukelti gaisrą, elektros šoką, nudegimą ar trumpąjį jungimą.
- Dėl gaminio pažeidimo galite susižaloti ir patalpą užlieti vandeniu.

**Niekada nebandykite patys išardyti, taisyti ar modifikuoti gaminio.**

- Tai gali sukelti gaisrą, elektros šoką, nudegimą ar trumpąjį jungimą.

**Nemontuokite tualetu automobilyje, laive ar kitame judančiame objekte.**

- Tai gali sukelti gaisrą, elektros šoką, trumpąjį jungimą ar įrenginio gedimą.
- Nukritus gali būti pažeista keramika, sėdynė ar įrenginio pagrindinė dalis.

**Nustokite naudoti įrenginį, jeigu jis sugedo.**

Esant šioms sąlygoms, atjunkite maitinimą ir išjunkite vandens tiekimą:

- Vandens nutekėjimas iš vamzdžio arba gaminio viduje;
- Gaminio korpuso įtrūkimai ar pažeidimai;
- Nejprastas garsas ar kvapas;
- Dūmai;
- Nejprastas šildymas;
- Užsiblokavimas;
- Nukritusios ar atsiskyrusios dalys.

- Naudojantis tualetu ir nekreipiant dėmesio į gedimus, gali kilti gaisras, elektros šokas, perkaitimas, trumpasis jungimas, sužalojimai ir vandens nutekėjimas patalpoje.



## ISPĒJIMAS



**Nenaudokite jūras vandens ir jokia kito vandens, išskyrus vandentiekio vandenį arba geriamąjį šulinio vandenį (požeminį vandenį).**

- Kitaip tai gali sukelti odos uždegimą ar įrenginio gedimą.

**Perkūnijos metu nelieskite elektros kištuko.**

- Kitaip tai gali sukelti elektros šoką.

**Neleiskite, kad vandens įleidimo vamzdis liestųsi prie elektros lizdo.**

- Dėl drėgmės ir kondensacijos gali kilti gaisras, elektros šoks, perkaitimas ar trumpasis jungimas.

**Nesugadinkite maitinimo laido ar kištuko:** nesutrenkite, nenutraukite, nesukite, per daug nesulenkite, nepažeiskite ir nemodifikuokite elektros laidų. Ant laidų nedėkite nieko sunkaus, nesuriškite ir nespaukite.

- Kitaip tai gali sukelti gaisrą, elektros šoką, perkaitimą ir trumpąjį jungimą.

**Nenaudokite per daug laisvo ar sugedusio elektros lizdo.**

- Kitaip tai gali sukelti gaisrą ar trumpąjį jungimą.

**Naudokite elektros lizdą ir laidinį prietaisą tik tam skirtoje vietoje.**

- Kitaip tai gali sukelti gaisrą.

**Prašome nenaudoti jokia kito maitinimo šaltinio, išskyrus kintamosios srovės 120V/220V 50Hz/60Hz.**

- Kitaip gali kilti gaisras ar įkaisti.

**Nekiškite pirštų ar kitų daiktų į džiovintuvo šilto oro išleidimo angą.**

**Nedėkite daiktų ar drabužių ant džiovintuvo angos ir neuždenkite.**

- Kitaip galite nudegti, patirti elektros smūgį arba sugadinti įrenginį.

**Laikykitės cigaretes ir kitą atvirą liepsną toliau nuo gaminio.**

- Kitaip tai gali sukelti gaisrą.



**Saugokitės perkaitimo arba nudegimo žemoje temperatūroje.**

- Netinkamai naudojant šildomą sėdynę, galite perkaisti ir patirti nudegimus žemoje temperatūroje. Jei ilgai sėdite, išjunkite temperatūros nustatymą.

Prašome pakeisti sėdynės temperatūros nustatymą į „išjungtą“ lygį, šilto oro sausą temperatūrą į „žemą“, jeigu įrenginiu naudojasi:

- Vaikai ir vyresnieji, kurie negali susireguliuoti tinkamos temperatūros;
- Pacientai ir neįgalūs žmonės, turintys problemų dėl elgesio;
- Žmonės, kurie vartoja vaistus, turinčius hipnozės efektą (nuo peršalimo, migdomuosius, ...), yra apsavaigę, pavargę ar mieguisti.

**Tai yra elektros prietaisai, todėl nemontuokite jo ten, kur lengvai gali susilpti arba kur yra daug drėgmės.** Jeigu sumontuotas vonioje, taip pat sumontuokite ventiliatorių, kad užtikrintumėte vonios ventiliaciją.

- Kitaip tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.

**Prietaisai turi būti prijungtas prie šalto vandens.**

- Priešingu atveju galimi odos nudegimai arba įrenginys gali sugesti.

**Produktas turi būti tinkamai prijungtas prie įžeminimo.**

- Jeigu įrenginys nėra prijungtas prie įžeminimo, tai gali sukelti elektros smūgį. Įžeminimui reikalinga varža iki 100Ω, įžeminimo laidas turi būti storesnis nei ø1.5 mm, su varine medžiaga (įžeminimo įrengimo darbus patikėkite specialistams).



## ĮSPĖJIMAS

### **Patikrinkite, ar elektros lizdas prijungtas prie įžeminimo.**

- Kitaip tai gali sukelti elektros šoką dėl gedimo ar trumpojo jungimo.

### **Maitinimo laido lizdas turi atitikti šias taisykles.**

- Kitaip tai gali sukelti gaisrą ar elektros smūgį.

a) Norėdami apsisaugoti nuo elektros nuotėkio, naudokite didelio jautrumo ir greitai reaguojantį nuotėkio jungiklį (nominali indukuota srovė mažesnė nei 15 mA) arba izoliacinį transformatorių (1,5 kVA-3 kVA).

b) Prašome maitinimo laidą montuoti kuo toliau nuo vonios.

\* Įsitikinkite, kad įgyvendinti **a** ir **b** punktai. Arba patikėkite darbus atlikti specialistams.

### **Elektros kištukas turi būti tvirtai įkištas į lizdą.**

- Kitaip tai gali sukelti gaisrą, perkaitimą ar trumpąjį jungimą.

### **Ištraukite kištuką laikydami už kištuko, o ne už laido.**

- Kitaip dėl nutrūkusio laido gali kilti gaisras.

**Jeigu nutrūktų maitinimo laidas, paprašykite specialistų jį pakeisti, kad išvengtumėte pavojaus.**

### **Atlikdami techninę priežiūrą ar patikrinimą, būtinai išjunkite maitinimą.**

- Kitaip tai gali sukelti elektros smūgį arba sugadinti prietaisą.

\* Išskyrus purkštukų valymą.

**Žmonės turinys negalią arba neturintys patirties (įskaitant vaikus) privalo būti būti prižiūrimi kuomet naudojami įrenginiai.**

- Kitaip tai gali sukelti nudegimus, elektros smūgį, gaisrą ar kūno sužalojimus.

### **Neleiskite vaikams žaisti šiuo įrenginiu.**

- Kitaip tai gali sukelti nudegimus, elektros smūgį, gaisrą ar kūno sužalojimus.

**Nemeskite į tualetą degančių cigarečių ir kitų liepsnojančių daiktų ir medžiagų.**

- Kitaip tai gali sukelti gaisrą.





## PASTABA

**Nenaudokite įrenginio, jeigu jis nėra gerai pritvirtintas prie klozeto.**

- Kitaip klozetas ir dangtis gali atsiskirti ir nukritus galite patirti kūno sužalojimų.

**Nelieskite mechaniškai sulūžusių ar sugedusių detalių.**

- Kitaip galite susižeisti. Sulūžusias ar sugedusias dalis būtina pakeisti naujomis.

**Ant įrenginio nesistokite ir nedėkite sunkių daiktų.**

- Kitaip galite sugadinti įrenginį, užlieti patalpas vandeniu ar susižeisti nukritus.

**Netraukite įrenginio laikydami už sėdynės ar apsauginio dangčio.**

**Neatidarinėkite apsauginio dangčio ar sėdynės, jeigu ant viršaus yra uždėtų daiktų.**

- Kitaip galite nukristi arba susižeisti.

**Plastikinių dalių valymui naudokite tik neutralius virtuvinius valiklius.**

**Draudžiama naudoti vonios ir kitus namų apyvokos valiklius, valymo miltelius, benziną, nailoninius šepetčius ir t.t.**

- Kitaip tai gali sugadinti plastikinę dalį, kurios po to gali sulūžti ir sužaloti.
- Kitaip tai gali pažeisti plastikinį vandens padavimo vamzdelį ir patalpas užlieti vandeniu.

**Prieš keičiant vandens filtrą užsukite vandens sklendę.**

- Kitaip galite patalpas užlieti vandeniu.

**Nelankstykite ir nelaužykite vandens padavimo vamzdžių ir vamzdelių.**

- Kitaip galite patalpas užlieti vandeniu.

**Nepilkite karšto vandens į tualetą.**

- Kitaip galite susižeisti arba sugadinti įrenginį.

**Nemeskite didelio kiekio popieriaus bei kitų pašalinių daiktų į tualetą ir nenuleidinėkite vandeniu.**

- Kitaip galite užkimšti tualetą ir užlieti patalpas.

**Nesiremkite nugara į apsauginį dangtį, kuomet naudojotės tualetu.**

- Kitaip galite sugadinti apsauginį dangtį.





## PASTABA



**Jeigu pastebėjote vandens nutėkėjimą, užsukite vandens sklendę.**

**Jeigu temperatūra patalpoje yra žemesnė nei 0°C, privalote imtis apsaugos priemonių nuo vandens užšalimo padavimo vamzdžiuose ir įrenginyje.**

- Kitaip tai gali sugadinti prietaisą arba vandens padavimo vamzdžius bei užlieti patalpas.
- Tam, kad išvengtumėte žalos, stenkitės patalpose palaikyti teigiamą temperatūrą.

**Jeigu įrenginiu nesinaudojate ilgą laiką, atjunkite bei išleiskite vandenį iš lankstaus vandens padavimo vamzdelio ir atjunkite elektros srovę.**

- Kai įrenginiu vėl pradėsite naudotis, vėl prijunkite vandenį ir leiskite nutėkti ilgai užsistovėjusiam vandeniui, tam kad prastos kokybės vanduo nepakenktų odai.
- Jeigu įrenginiu nesinaudosite ilgą laiką ir laikysite nuolat pajungtą elektros srovę, padidėja gaisro pavojus.

**Trišakį vožtuvą su filtru ir visus vandens padavimo vamzdžius privežkite tvirtai.**

- Kitaip gali pratekėti vanduo ir užlieti patalpas.

**Jeigu tualetas užsikimšo, atjunkite elektros srovę ir tik tada pradėkite valymo darbus.**

- Užsikimšusio tualetu valymui naudokite tik tam skirtus įrankius, įsigytus parduotuvėje.


**Nuleiskite vandenį po kiekvieno pasinaudojimo tualetu.**

- Kitaip galite apsunkinti tualetu valymą ar net užkimšti tualetą.

**Naudokite sausas servetėles, tam kad nuo įrenginio nuvalytumėte užtiškusį vandenį, šlapimą ir kitus nešvarumus.**


- Kitaip įrenginys taps nešvarus ir bus sudėtingiau valomas vėliau.

# Įrenginio sandara

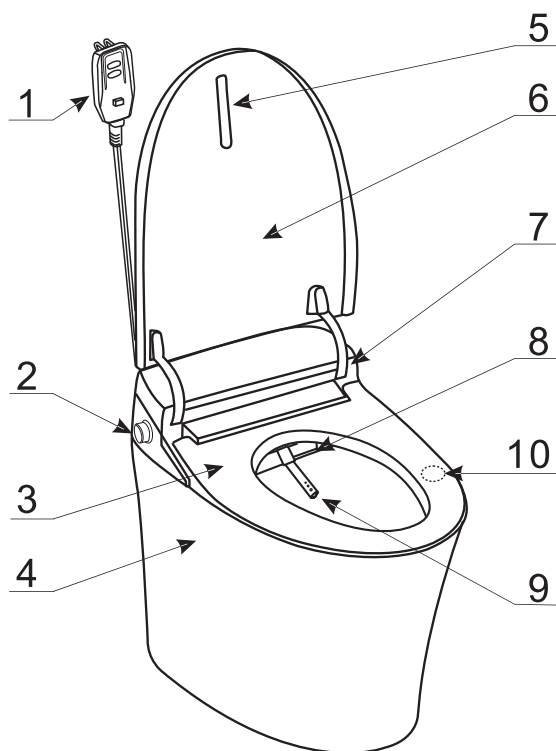

|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| 1  | Elektros maitinimo laidas<br>(su saugikliu) |
| 2  | Valdymo ratukas                             |
| 3  | Šildoma sėdynė                              |
| 4  | Tualetu keramika                            |
| 5  | Atraminė pagalvėlė                          |
| 6  | Tualetu dangtis                             |
| 7  | Amortizatorius                              |
| 8  | Džiovinimo anga                             |
| 9  | Plovimo purkštukas                          |
| 10 | Sėdėjimo jutiklis                           |

## Nuotolinio valdymo pultas

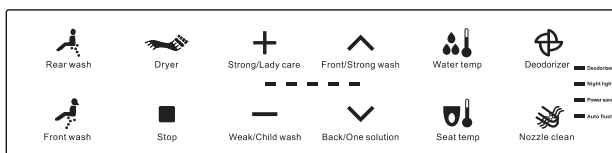

## Pastaba

Šioje naudojimo instrukcijoje išvardyti komponentai, aprašytos funkcijos ir parametrai gali šiek tiek skirtis nuo turimo gaminio dėl produkto tobulinimo proceso.



# Funkcijų sąrašas

| Funkcija                               | Paaiškinimas                                                                                                                       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Galinis plovimas                       | Plovimas, purškiant koncentruotą vandens srovę iš galo                                                                             |
| Galinis skalavimas                     | Galinis plovimas, automatiškai keičiant srovės poziciją pirmyn ir atgal                                                            |
| Priekinis plovimas                     | Plovimas, purškiant koncentruotą švelnią vandens srovę iš priekio                                                                  |
| Priekinis skalavimas                   | Priekinis plovimas, automatiškai keičiant srovės poziciją pirmyn ir atgal                                                          |
| Vaikiškas plovimas                     | Šilto vandens ir silpnos srovės apiplovimas, skirtas vaikams                                                                       |
| Automatinis plovimas                   | Automatinis plovimas ir išdžiovinimas vieno mygtuko paspaudimu.                                                                    |
| Stiprus plovimas                       | Plovimas aukštu slėgiu, siekiant palengvinti vidurių užkietėjimą                                                                   |
| Moteriškas plovimas                    | Specialus plovimas moterims, skirtas fiziologinio periodo metu                                                                     |
| Srovės pozicijos nustatymas            | Leidžia keisti ir nustatyti patogiausią vandens purškimo poziciją                                                                  |
| Temperatūros reguliavimas              | Leidžia nusistatyti tinkamą vandens ir sėdynės temperatūrą                                                                         |
| Vandens slėgio nustatymas              | Leidžia reguliuoti purškiamos vandens srovės intensyvumą                                                                           |
| Sėdėjimo daviklis                      | Užtikrinama, kad svarbiausios funkcijos veiktų tik sėdint ant sėdynės                                                              |
| Džiovinimas                            | Vandens nusausinimas šilto oro srove po plovimo                                                                                    |
| Pulsuojantis džiovinimas               | Šilto oro, išeinančio iš džiovituvo, sklaidymas pirmyn ir atgal                                                                    |
| Džiovinimo intensyvumas                | Šilto oro, išeinančio iš džiovituvo, temperatūros kontrolė                                                                         |
| Džiovinimo pozicija                    | Leidžia keisti ir nustatyti patogiausią džiovinimo poziciją                                                                        |
| Purkštukų išsivalymas                  | Purkštukų automatinis nuvalymas prieš plovimo funkciją                                                                             |
| Nuotolinis valdymas                    | Pagrindinis įrenginio valdymas atliekamas su nuotoliniu valdymo pultu                                                              |
| Dezodorantas                           | Pašalina/sumažina nemalonius kvapus                                                                                                |
| Energijos taupymas                     | Efektyviau naudoja ir taupo elektros energiją                                                                                      |
| Naktinis apšvietimas                   | Palengvina matomumą prasto apšvietimo sąlygomis                                                                                    |
| Švelnus dangčio uždarymas              | Sėdynė ir apsauginis dangtis nusileidžia švelniai                                                                                  |
| Automatinis vandens nuleidimas         | Vanduo nuleidžiamas automatiškai, kuomet žmogus nutilsta nuo tualetu                                                               |
| Išjungimo mygtukas                     | Ijungia ir išjungia įrenginį                                                                                                       |
| Vandens nuleidimas be elektros         | Įrenginys turi įmontuotą bateriją viduje tiems atvejams, kuomet nėra elektros                                                      |
| Tualetu keramikos drėkinimas           | Prieš naudojantis tualetu, purkštukas sudrėkina tualetu keramiką, kam kad mažiau kauptųsi nešvarumai                               |
| * Automatinis sėdynės atidarymas       | Sėdynės dangtis automatiškai atidaromas, kuomet žmogus priartėja prie tualetu ir automatiškai uždaromas, kuomet žmogus atsitraukia |
| * Vandens nuleidimas su kojos jutikliu | Vanduo gali būti nuleistas be fizinio kontakto su tualetu panaudojus kojos aptikimo jutiklį                                        |
| * Dangčio atidarymas su kojos jutikliu | Dangtis gali būti atidaromas arba uždaromas be fizinio kontakto su tualetu panaudojus kojos aptikimo jutiklį                       |
| * UV sterilizacija                     | Funkcija įsijungia, kuomet žmogau kūnas nebeliečia tualetu sėdynės.                                                                |

\* Pastaba. Papildoma funkcija. Funkcijos buvimas arba nebuvimas priklauso nuo įrenginio komplektacijos.


# Montavimo instrukcija

## ◆ Tualetto montavimas ir pajungimas ◆

### ※ Kampinio vožtuvo montavimas


1. Atsukite seną vožtuvą ir leiskite vandenį pilna srove apie 1 minutę, tam kad iš vamzdyno išsivalytų vandentiekio vamzdyne galimai esančios sąnašos ir kiti nešvarumai.
2. Užsukite vandens tiekimą ir nuimkite seną vožtuvą.
3. Uždėkite atbulinį vožtuvą ir naują kampinį vožtuvą su filtru (1/2"). Sandarinimui naudokite teflono juostą. Jeigu vožtuvo diametras ir sriegis neatitinka Jūsų vandentiekio sistemos, naudokite standartinius perėjimus.

**Pastaba.** Nepervežkite ir nesugadinkite sriegių. Įsitikinkite, kad atbulinis vožtuvas sumontuotas tinkama kryptimi.

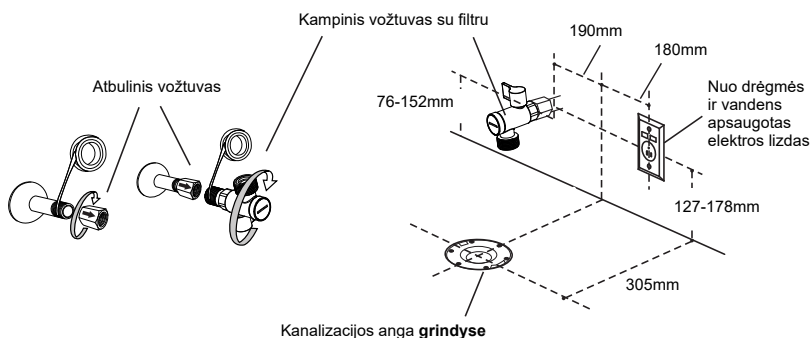


### ※ Vandens srauto suregulavimas

1. Prie naujai sumontuoto vožtuvo prijunkite vamzdį ir patikrinkite vandens tekėjimo srautą.
2. Jeigu per 10 sekundžių išteka mažiau kaip 3 litrai vandens, tuomet iš vožtuvo išimkite vandens srauto reguliatorių arba padidinkite slėgį vandentiekio sistemoje.

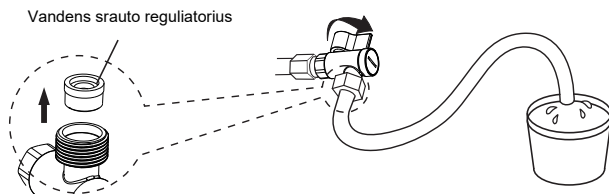


## ✱ Tualetu montavimas (2 būdai)

**Pastaba.** Jeigu atstumas nuo kanalizacijos grindyse angos centro iki sienos yra mažesnis nei 305mm, tuomet atidarytas tualetu dangtis lies sienos paviršių.

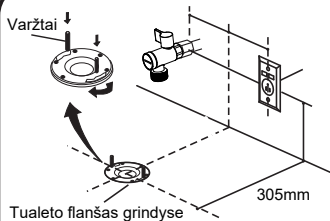


Sumontavimui yra būtina įrengti tualetu flanšas su varžtais grindyse.

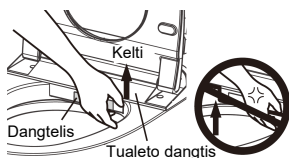


Nukelkite išmanaus tualetu mechanizmą nuo klozeto. Kelti iš vidaus, gale kairėje.


**Pastaba.** Nuėmimo metu per daug nekelkite ir nenulaužkite apsauginio dangtelio.

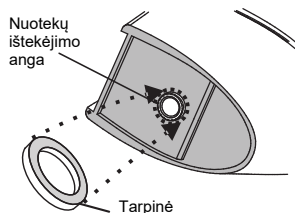

Įstatykite tarpinę po tualetu.

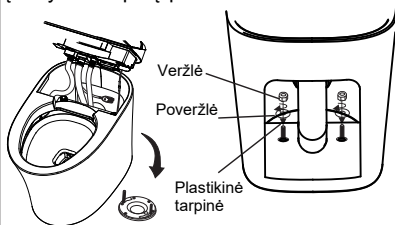

Uždėkite tualetą ant flanšo ir įsitikinkite, kad varžtai lygiuojasi su skylėmis tualetu. Naudokite veržliaraktį ir veržlėmis tvirtai prisukite tualetą prie flanšo varžtų.

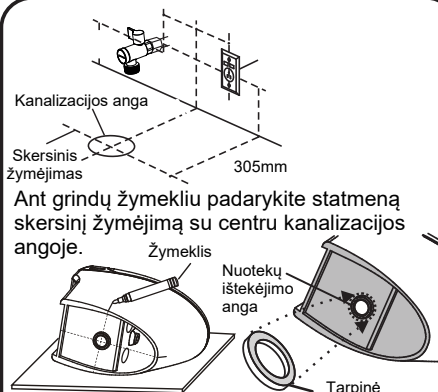

Atsargiai paverskite tualetą ir paguldyskite ant minkštos dangos.


Imkite nuotekų išteklėjimo angą kaip centrą ir žymekliu tualetu apačioje padarykite statmeną skersinį žymėjimą, pratęsiant jį ant tualetu išorinių sienų apačioje.

Įstatykite tarpinę po tualetu.





Pakelkite tualetą ir uždėkite ant grindų taip, kad žymėjimas ant tualetu šonų sutaptų su žymėjimu ant grindų. Prispauskite tualetą, kad tarpinė tvirtai liestųsi su žeme.

**Pastaba.** Kai padėsite tualetą ant grindų, tualetu jokių būdu nejudinkite į šonus ir nekratykite, nes taip galite pažeisti tarpinę ir sukelti vandens pratekėjimą.

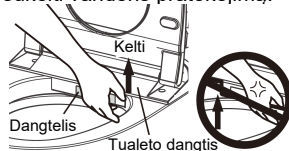

Nukelkite išmanaus tualetu mechanizmą nuo klozeto. Kelti iš vidaus, gale kairėje.


**Pastaba.** Nuėmimo metu per daug nekelkite ir nenulaužkite apsauginio dangtelio.

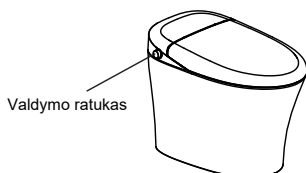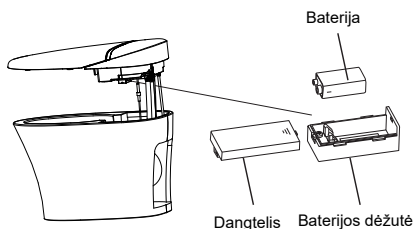

1. Atsargiai atidarykite baterijos dėžutės dangtelį.
2. Įstatykite bateriją ir uždarykite baterijos dėžutės dangtelį.
3. Paspauskite valdymo ratuką ir įsitikinkite, kad vanduo nusileidžia tinkamai.

**Pastaba:**

- \* Naudokite tik „Alkaline“ tipo baterijas.
- \* Ši baterija yra skirta atlikti vandens nuleidimo funkciją tuo atveju, kai namuose dingsta elektros tiekimas.
- \* Panaudotų baterijų negalima maišyti su kitomis atliekomis. Panaudotas baterijas išmeskite į joms skirtą specialų konteinerį.

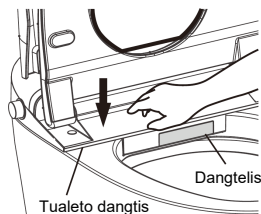

Atgal įdėkite į vietą išmanaus tualetų mechanizmą ir užbaikite tualetų montavimą.


**Pastaba:** Nespauskite per stipriai kuomet atgal įdėsite tualetų dangčio mechanizmą.

## ※ Vandens pajungimas

Tualetų vandens padavimo vamzdį pajunkite prie kampinio vožtuvo su filtru.


**Pastaba:**

1. Stipriai privežkite ranka ir po to padarykite 1/4 pasukimo su veržliarakčiu.
2. Atsukite vandens tiekimą ir patikrinkite ar niekur nėra pratekėjimų.
3. Tualetų apačią priklijuokite silikoniniais klėjais ir plaukite 24 valandas kol išdžius.

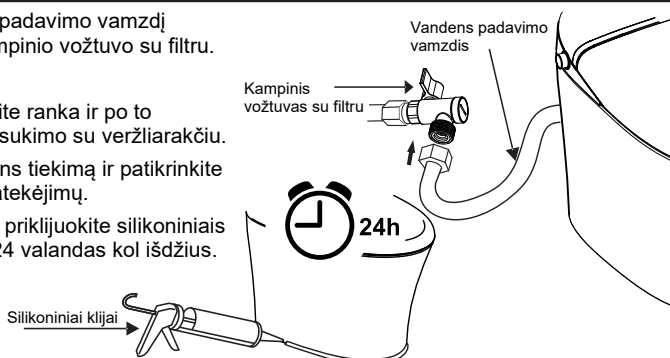

## ◆ Nuotolinio valdymo pulto laikiklio montavimas ◆

■ Darykite pagal paveikslėlį

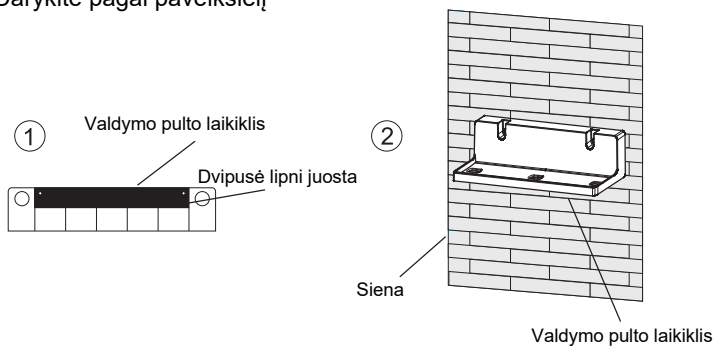


Priklijuokite lipnią juostą ant galinės laikiklio pusės, o laikiklį prispauskite prie sienos.

**Pastaba:** prieš klijuojant gerai nuvalykite sienos paviršių ir tolygiai prispauskite. Po klijavimo laikiklio nelieskite bent 15 minučių.


# Naudojimas

## ◆ Įvadas


- ※ Produktas sukurtas taip, kad jis būtų valdomas nuotolinio valdymo pultu. Valdymo ratukas atlieka tik pagalbinio valdymo funkciją.
- ※ Toliau pateiktos iliustracijos skirtos tik funkciniam aprašymui.

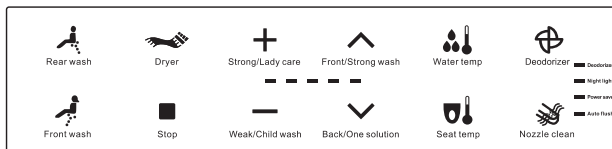

**Nuotolinio valdymo pultas**

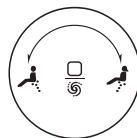

**Valdymo ratukas**



**Valdymo panelė**



**Indikacinės lemputės**

- ※ Priklausomai nuo įrenginio komplektacijos, indikacinių lempučių išdėstymas ir LED ekrano rodmenys gali nesutapti su pateiktu paveikslu.

## ◆ Pasiruošimas

1. Atsukite vandens padavimo vožtuvą.

2. Tualetą įjunkite į elektros tinklą.

3. Kuomet prietaisą iš naujo įjungiame į elektros tinklą, automatiškai nustatomi gamykliniai vandens ir sėdynės temperatūros bei kitų funkcijų nustatymai.

4. Jeigu valdymo ratukas nešviečia, paspauskite valdymo ratuką.

## ◆ Kaip naudoti? ◆

### Atsisėskite ant sėdynės

Kai atsisėsite, sėdėjimo jutiklis bus aktyvuotas.

Jeigu įjungta oro gaivinimo funkcija įjungta, oro gaivinimas veiks automatiškai.

Plovimo ir džiovinimo funkcijos veikia tik sėdint ant dangčio.

### Vandens srovės stiprumas

Galimi 4 vandens srovės stiprumo lygiai, kurie pasirenkami šiais mygtukais.



### Stop

Šuo mygtuku sustabdysite priekinį / galinį plovimą. Nepaspaudus mygtuko, po 2 min. plovimas išsijungs automatiškai. Paspausius ilgiau kaip 3 s., išjungsite įrenginį.

### Purkštuko pozicija


Galimos 5 vandens srovės purškimo pozicijos, kurios pasirenkamos šiais mygtukais:



**Pastaba.** Jeigu įjungta skalavimo funkcija, purkštuko pozicijos reguliuoti negalima.

### Pastaba

Paveiksle pavaizduotas indikacinių lempučių skaičius pateiktas iliustraciniais tikslais, konkretus valdymo pultas turės kitą lempučių skaičių.

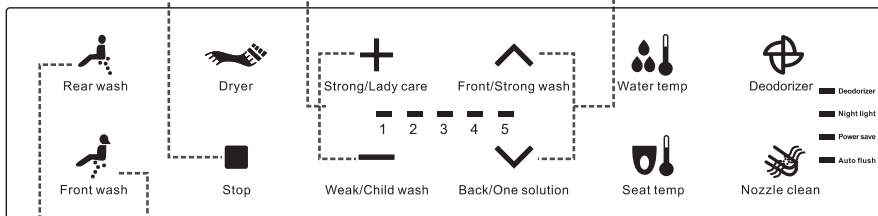

### Galinis plovimas / skalavimas

Paspauskite šį mygtuką  ir aktyvuosite galinio plovimo funkciją. Paspauskite dar kartą ir įjungsite skalavimo funkciją (purkštukas judės į priekį ir atgal). Paspauskite dar kartą ir išjungsite skalavimo funkciją.

### Priekinis plovimas / skalavimas

Paspauskite šį mygtuką  ir aktyvuosite priekinio plovimo funkciją. Paspauskite dar kartą ir įjungsite skalavimo funkciją (purkštukas judės į priekį ir atgal). Paspauskite dar kartą ir išjungsite skalavimo funkciją.

## Dezodorantas

Paspauskite šį mygtuką tam, kad įjungtumėte dezodoranto funkciją. Paspauskite dar kartą, tam kad funkcija būtų išjungta.

## Purkštukų valymas

Paspauskite  purkštukas iššis jį galėsite išvalyti.


\* Purkštukų valymo mygtukas veikia, tik tuomet, kai ant tualetu nėra sėdima.

\* Purkštukai automatiškai nuplaunami prieš pradėdant naudoti priekinį arba galinį apiplovimą.

## Džiovinimo temperatūra

Yra 4 šilto oro temp. lygiai, pasirenkami mygtukais

**+** **-**  
Strong/Lady care Weak/Child wash

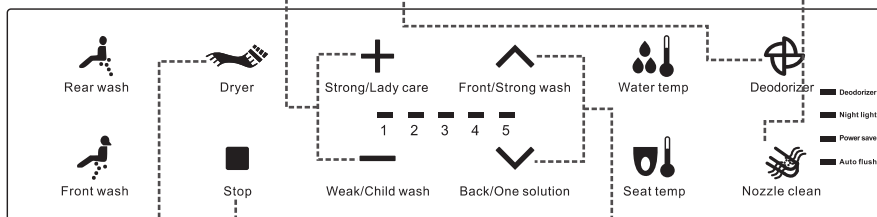

## Džiovinimas

Paspauskite šį mygtuką tam, kad pradėtumėte džiovinimą šiltu oru. Paspauskite dar kartą ir įjungsite pulsuojančią džiovinimą (oro srautas judės į priekį ir atgal)

\* Jeigu yra įjungta automatinio vandens nuleidimo funkcija, pirmiau vanduo bus nuleidžiamas ir po to prasidės džiovinimas.

## Džiovinimo pozicija

Galimos 5 šilto oro pūtimo pozicijos, kurios pasirenkamos šiais

mygtukais: **^** **v**  
Front/Strong wash Back/One solution

**Pastaba.** Jeigu įjungta pulsuojančio džiovinimo funkcija, pozicijos reguliuoti negalima.

## Pastaba

Dezodoranto funkcija neveikia, kuomet aktyvuota džiovinimo funkcija. Dezodorantas veikia 1,5 min. po nulpimo nuo tualetu sėdynės.

## Stop

Šiuo mygtuku sustabdykite džiovinimą šiltu oru. Jeigu nepaspausite „Stop“ mygtuko, po 4 min. džiovinimas išsijungs automatiškai



## Moteriškas plovimas

Paspauskite šį mygtuką ir aktyvuosite funkciją. Vandens temperatūra nustatyta aukščiausiam lygyje (39°C), vandens srovės stiprumo lygis 2 ir iš anksto nustatyta plovimo pozicija. Vandens temperatūra ir srovės stiprumas nėra reguliuojami, pozicija reguliuojama tik budėjimo režime. Funkcija baigiama po 2 min. naudojimo arba paspaudus ■.

Stop/Power off

## Stiprus plovimas

Paspauskite šį mygtuką ir aktyvuosite funkciją. Vandens srovės stiprumas bus nustatytas aukščiausiam lygyje. Funkcija baigiama po 2 minučių naudojimo arba paspaudus ■.

Stop/Power off

## Vandens temperatūra

Vandens temperatūra gali būti nustatoma 4 lygiais: vandentiekio temp., 33°C, 36°C ir 39°C. Vandentiekio temp. reiškia, kad vanduo nėra šildomas. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, nustatomas kitas lygis.



Rear wash



Dryer



Strong/Lady care



Front/Strong wash



Water temp



Deodorizer



Front wash



Stop

1

2

3

4

5

Weak/Child wash

Back/One solution



Seat temp



Nozzle clean

Deodorizer  
Night light  
Power save  
Auto flush

## Vaikiškas plovimas

Paspauskite šį mygtuką ir aktyvuosite funkciją. Vandens temperatūra nustatyta vidutiniame lygyje (36°C), mažiausias vandens srovės stiprumo lygis 1 ir arčiausia plovimo pozicija 5. Funkcija baigiama po 30 s. naudojimo arba paspaudus ■.

Stop/Power off

**Dėmesio.** Plovimo pozicija, srovės stiprumas, vandens temperatūra ir kiti parametrai negali būti keičiami, kuomet veikia vaikiškas plovimas.

## Sėdynės temperatūra

Sėdynės temperatūra gali būti nustatoma 4 lygiais: kambario temp., 33°C, 36°C ir 39°C. Kambario temp. reiškia, kad sėdynė nėra šildoma. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, nustatomas kitas lygis.

**Pastaba.** Tam, kad būtumėte apsaugoti nuo nudegimų, sėdynės temperatūra bus automatiškai sumažinta iki žemiau kaip 35°C, jeigu sėdėsite ilgiau nei 10 min.

## Automatinis plovimas

**Funkcijos veikimo seka:**  
Priekinis plovimas 40 s. → skalavimas 20 s. → džiovinimas 2 min. → pabaiga. Norėdami sustabdyti procesą, spauskite ■.

Stop/Power off

## Pastaba

Budėjimo režimas reiškia, kad įrenginys yra įjungtas, bet nėra aktyvuotas plovimas, džiovinimas ir t.t.

Vaikiškas plovimas, automatinis plovimas, moteriškas plovimas ir stiprus plovimas turi būti aktyvuotas šiame režime.

## Energijos taupymas / išjungimas

Paspauskite šį mygtuką ir įjungsite energijos taupymo funkciją.

Kai energijos taupymo funkcija yra įjungta, ji aktyvuosis 1,5 min po to, kai nulipsite nuo tualetu sėdynės - sėdynės temperatūra bus nustatyta ties 25°C.

Įrenginį išjungsite, jeigu mygtuką palaikysite nuspaudę 3 s.

## Naktinis apšvietimas



Paspauskite šį mygtuką tam, kad įjungtumėte apšvietimą. Paspauskite dar kartą, tam kad apšvietimas būtų išjungtas.

## Automatinis vandens nuleidimas

Paspauskite šį mygtuką ir vanduo bus nuleistas.

Paspauskite šį mygtuką ilgiau kaip 3 s. ir bus aktyvuota automatinė vandens nuleidimo funkcija – vanduo bus nuleistas automatiškai praėjus 5 s. po nulipimo nuo sėdynės.

**Pastaba.** Jeigu vanduo bus nuleistas dar sėdint ant sėdynės (*nuotolinio valdymo pultu arba mygtukų ant įrenginio*), tuomet nulipus nuo sėdynės automatinis vandens nuleidimas nesuveiks.

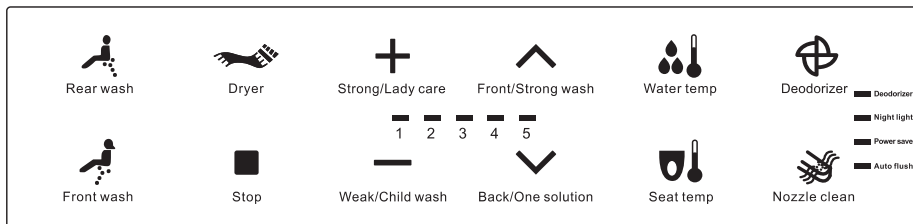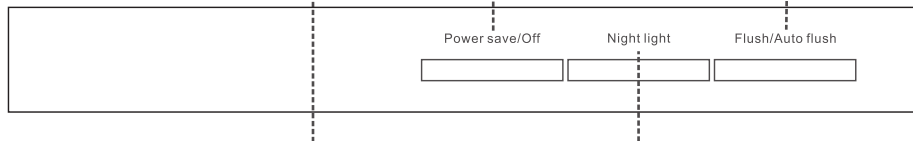

## Pastaba


Kuomet prietaisą iš naujo įjungsiate į elektros tinklą, automatiškai nustatomi gamykliniai parametrai: vandens ir sėdynės temperatūros, dezodoranto, automatinio vandens nuleidimo bei kitų funkcijų nustatymai.

## Pastaba

Įrenginio veikimo būsenos:

1. Aktyvi veikimo būsena: galinis arba priekinis plovimas, džiovinimas, purkštukų valymas ir t.t.
2. Budėjimo režimas: laukimo būsena, kuomet įrenginys įjungtas, bet jokia funkcija nėra veikimo būsenoje.
3. Išjungtas. Būsena aktyvuojama paspaudus išjungimo ant nuotolinio valdymo pultu arba ant paties įrenginio. Būnant šioje būsenoje, įrenginio energijos sąnaudos bus mažiausios.

## Valdymo ratukas

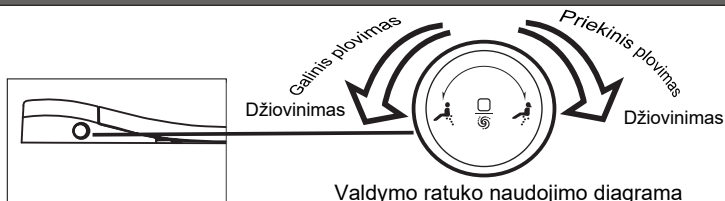

- 1) Kuomet įrenginys yra išjungtas, valdymo ratukas nešviečia. Įrenginys bus įjungtas, jeigu pasuksite arba paspausite ratuką. Nenaudojant, įrenginys pereina į budėjimo režimą.
- 2) Įrenginiui esant budėjimo režime ir nesėdint ant sėdynės, sukinėjant ratuką, funkcijos neveiks.
- 3) Valdymo ratukas padeda veikti tik kuomet atsisėdama ant sėdynės. Pasukus ratuką į priekį vieną kartą, įsijungs priekinio plovimo funkcija su džiovinimu (*plovimas vyks 1 minutę, po to automatiškai įsijungs džiovinimo funkcija ir veiks 2 minutes*). Jeigu ratukas bus pasuktas į priekį dar kartą, tuomet priekinis plovimas sustos ir pradės veikti džiovinimo funkcija.
- 4) Valdymo ratukas padeda veikti, tik kuomet atsisėdama at sėdynės. Pasukus ratuką atgal vieną kartą, įsijungs galinio plovimo funkcija su džiovinimu (*plovimas vyks 1 minutę, po to automatiškai įsijungs džiovinimo funkcija ir veiks 2 minutes*). Jeigu ratukas bus pasuktas atgal dar kartą, tuomet galinis plovimas sustos ir pradės veikti džiovinimo funkcija.
- 5) Jeigu yra sėdima ant sėdynės ir veikia priekinio / galinio plovimo arba džiovinimo funkcija, paspauskite ratuką ir šių funkcijų veikimas sustos, o įrenginys pereis į budėjimo režimą.
- 6) Kai įrenginys yra budėjimo režime, paspauskite ratuką ir vanduo bus nuleistas.
- 7) Ratuką greit paspaudus 2 kartus, bus nuleistas mažesnis vandens kiekis.
- 8) Valdymo ratuką palaikykite nuspaudę 3 sekundes ir įrenginys išsijungs (*indikatoriaus lemputė nustos šviesti*).

## Garso signalas

**Signalas 1 kartą:** Atsisėdote and tualetu sėdynės, prieinamos visos funkcijos.


**Signalas 2 kartus:** Atsisojote nuo tualetu sėdynės, prieinama dalis funkcijų.

**Signalas 3 kartus arba daugiau:** Reiškia įrenginio klaidą.

**Priminimas.** Garsinis signalas veikia tik tada, kai naudojate valdymo pultą, valdymo panelę arba kai įrenginys yra įjungamas.

## Valdymo panelė

Produktas sukurtas taip, kad jis būtų valdomas nuotolinio valdymo pultu. Valdymo panelė atlieka tik pagalbinio valdymo funkciją, greit pasinaudoti pagrindinėmis funkcijomis.



- Pagrindinis valdymas atliekamas su nuotolinio valdymo pultu.
- Vandens ir sėdynės temperatūra tokia pati, kokia buvo paskutinio naudojimo metu.
- Mygtuką  naudokite nuleisti vandeniui tik tuomet kai dingsta elektros tiekimas.

## Indikacinės lemputės



|                                                                                                             |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ijungta / Išjungta         | Šviečia, kuomet įrenginys yra įjungtas. Jeigu mirksi, reiškia valdymo panelės klaidą.                         |
| Sėdynės šildymas           | Šviečia, kuomet veikia sėdynės šildymas.                                                                      |
| Vandens šildymas           | Šviečia, kuomet įjungtas vandens šildymas.                                                                    |
| Sėdėjimo jutiklis          | Šviečia, kuomet sėdima ant sėdynės. Kuomet aktyvus atstumo jutiklis, mirksi 3s.                               |
| Energijos taupymo režimas  | Šviečia, kuomet įjungta energijos taupymo funkcija. Kai funkcija aktyvi, šviečia tik ši ir „Ijungta“ lemputė. |

## \* Kojos jutiklio naudojimas (papildoma funkcija)

Priartinus koją prie jutiklio – prasidės vandens nuleidimas.

**Pastaba.** Kai yra sėdima ant sėdynės, kojos jutiklis neveiks.



## \* UV sterilizacija (papildoma funkcija)

Kuomet 15 sekundžių žmogaus kūnas neličia sėdynės paviršiaus, UV sterilizacija įsijungia automatiškai ir sterilizuoja purkštuką 3 minutes. Kas 4 valandas funkcija įsijungia pakartotinai.

**Pastaba.** Šios funkcijos veikimas skiriasi priklausomai nuo įrenginio konfigūracijos. Naktinio apšvietimo lemputė sumirksi 3 kartus, kuomet pradedam UV sterilizacija. Šios funkcijos veikimo metu į UV šviesą nežiūrėkite tiesiogiai, nes visam laikui galite pažeisti savo akis.

## Nuotolinio valdymo pulto kalibravimas

Jeigu netoliese yra daugiau nei vienas to paties gamintojo išmaniojo tualetų dangtis, gali būti, kad tuo pačiu nuotoliniu valdymo pultu bus valdomi keli įrenginiai. Tokiu atveju būtina valdymo pultą iš naujo sukalibruoti su įrenginiu.

Kai atliekate kalibravimą, privalote išjungti kitus netoliese esančius išmaniuosius tualetų dangčius.

1. Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
2. Pultelyje paspauskite „Back“ ir „Weak“ mygtukus vienu metu ir laikykite kol pradės mirksėti indikatorius lemputė.
3. Įjunkite įrenginį per 5 sekundes.
4. Kalibravimas yra baigtas, kuomet nuotolinio valdymo indikatorius nustoja mirksėti.

**Pastaba.** Jeigu kalibravimo veiksmų nespėsite atlikti per 10 sekundžių, kartokite iš naujo.

## ◆ Problemų sprendimas ◆

| SITUACIJA                          | PRIEŽASTIS                                                    | SPRENDIMAS                                                                                          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Įrenginys neįsijungia              | Įrenginys neprijungtas prie elektrosrovės                     | Patikrinkite ar elektros kištukas gerai įjungtas, paspauskite „reset“ mygtuką ant saugiklio dėžutės |
| Plovimo metu neteka vanduo         | Per mažas slėgis vandentiekio sistemoje                       | Sukelkite vandens slėgį                                                                             |
|                                    | Užsikimšęs vandens filtras                                    | Pagal instrukciją išvalykite vandens filtrą                                                         |
| Nepakankamai šiltas vanduo         | Neteisingi vandens temperatūros nustatymai                    | Pakeiskite nustatymus                                                                               |
| Nešildo sėdynė                     | Neteisingi nustatymai arba įjungta energijos taupymo funkcija | Pakeiskite nustatymus                                                                               |
| Sėdynė ir dangtis nestabilūs       | Atsipalaidavo tvirtinimo varžtai                              | Stipriau priveržkite varžtus                                                                        |
| Neveikia nuotolinis valdymo pultas | Išsikrovę baterijos                                           | Pakeiskite baterijas                                                                                |
| Nereaguoja mygtukas                | Mygtuko klaida                                                | Perkraukite įrenginį                                                                                |
| Vandens pratekėjimas               | Įrenginys nepakankamai sandariai prijungtas prie vandentiekio | Iš naujo prijunkite vandens tiekimo vamzdžius, naudokite sandarinimo medžiagas                      |

# Įrenginio priežiūra

## • Įrenginio valymas


- ◆ Įsitikinkite, kad elektros kištukas yra atjungtas.
- ◆ Naudokite švelnią drėgną šluostę. Nešvarumai turi būti nuvalomi kaip įmanoma greičiau. Jeigu nešvarumai valomi sunkiai, galite naudoti tik neutralius valiklius.

## • Purkštukų valymas ir priežiūra

- ◆ Paspauskite purkštukų valymo mygtuką ir purkštukas išlįs.

Purkštukus valykite dantų šepetėliu.

**Pastaba.** Valymui nenaudokite metalinių šepetėlių.

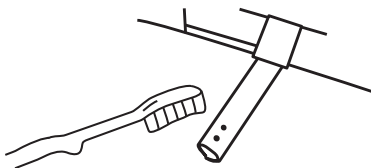

## • Filtro valymas


Kuomet sumažėja vandens srovė plovimo metu, reikia išvalyti filtrą.

1

### Sustabdykite vandens padavimą

**Pastaba.** Neišiminkite filtro nesustabdžius vandens tiekimo.


-- Kitaip užliesite patalpas vandeniu.

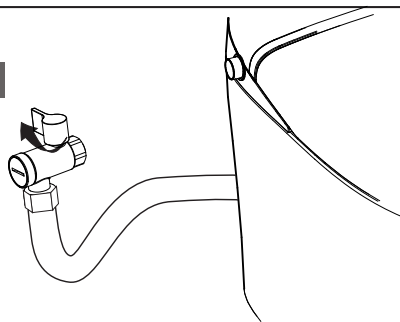

2

**Ištraukite filtrą**

Plokščiu atsuktuvu atsukite filtrą taip, kaip parodyta žemiau esančiame paveiksle.

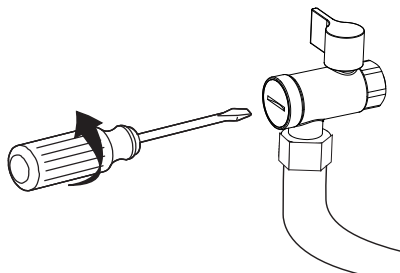


3

**Išvalykite filtrą**

Filtrą plaukite tekančiu vandeniu ir valykite dantų šepetėliu.

**Pastaba.** Nenaudokite jokių valiklių, plaukite tik vandeniu.

Nenaudokite perteklinės jėgos valymo metu, kitaip deformuosite arba sugadinsite filtrą.

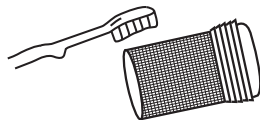

4

**Išstykite filtrą**

Iš naujo įdėkite filtrą ir priveržkite jungtį.

**Pastaba.** Atnaujinkite vandens tiekimą ir įsitikinkite, kad nėra vandens pratekėjimo.

## • Baterijų keitimas


- ◆ Kuomet baterijos išsikrauna, nuotolinis valdymo pultas pasidaro nejautrus arba visai neveikia. Tuomet baterijos privalo būti pakeistos.

### ※ Pastaba.

Teigiamas ir neigiamas baterijų poliai turi būti teisingose pusėse (neigiamas polius turi remtis į spyruoklę).

Naujos ir senos baterijos negali būti maišomos.

Naudokite „alkaline“ AAA tipo baterijas (2 vnt.).

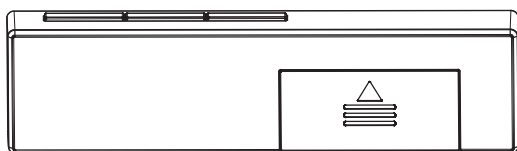




## • Palaikymo baterijos keitimas

### Žingsniai

1. Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
2. Išmanųjį dangtį atskirkite nuo klozeto.
3. Ištraukite seną bateriją.
4. Įdėkite naują bateriją.
5. Paspauskite mygtuką ir įsitinkinkite, kad vandens nuleidimo funkcija veikia tinkamai.
6. Įstatykite dangtį į jam skirtą vietą ir pritvirtinkite.

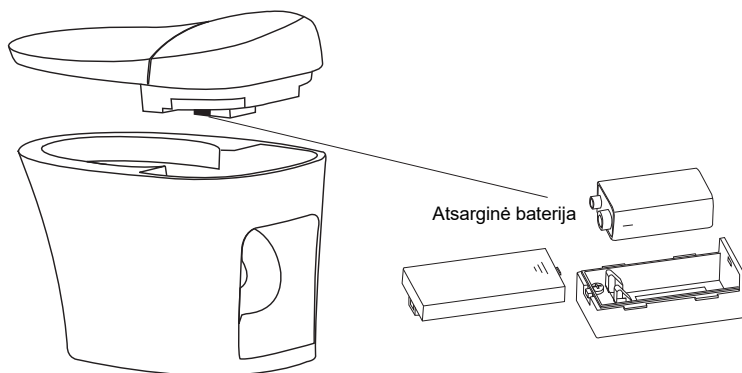

### ※ Pastaba

1. Pakeitimui naudokite 9V „Alkaline“ tipo bateriją. Nenaudokite anglies ar kitokio tipo baterijų.
2. Jeigu baterija yra nusėdusi arba nėra įdėta, gali atsirasti vandens nuleidimo funkcijos sutrikimų, ypač jeigu namuose nutrūks elektros tiekimas.
3. Rekomenduojame bateriją patikrinti ir pakeisti kartą per 2 metus.
4. Panaudotų baterijų atliekas prašome tvarkyti pagal baterijų ir akumuliatorių tvarkymo taisykles. Panaudotų baterijų negalima maišyti su kitomis atliekomis.

# Priedai

## ◆ Įrenginio specifikacija ◆

|                                  |                       |                                                                                                                                                              |                                      |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aplinkos temperatūra             |                       | 4°C-40°C                                                                                                                                                     |                                      |
| Vandentiekio vandens temperatūra |                       | 5°C-35°C                                                                                                                                                     |                                      |
| Standartinė vardinė įtampa       |                       | <input type="checkbox"/> AC220V 50HZ                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> AC120V 60HZ |
| Standartinė vardinė galia        |                       | 1200 W                                                                                                                                                       | 1200 W                               |
|                                  |                       | (tipinė vandentiekio vandens temp. 15°C +/-5°C)                                                                                                              |                                      |
| Maitinimo laido ilgis            |                       | 1 m                                                                                                                                                          |                                      |
| Plovimo įranga                   | Vandens slėgis        | 0,06 Mpa (tekantis) – 0,75 Mpa (stovintis).<br><b>Tekėjimo srautas ne mažesnis kaip 18 L/min.</b>                                                            |                                      |
|                                  | Vandens srovė         | 4 pasirenkami lygiai                                                                                                                                         |                                      |
|                                  | Vandens temperatūra   | <b>4 lygiai:</b> vandentiekio temp., 33°C, 36°C, 39°C                                                                                                        |                                      |
|                                  | Saugumo įranga        | Temperatūros jutiklių sistema, apsaugos nuo perkaitimo sistema, vandens ir elektros izoliacijos sistema, degimui atsparios medžagos                          |                                      |
|                                  | Galinis plovimas      | 0,4-0,6 L/min. (vandens slėgis ≥ 0,15 MPa)                                                                                                                   |                                      |
|                                  | Priekinis plovimas    | 0,4-0,65 L/min. (vandens slėgis ≥ 0,15 MPa)                                                                                                                  |                                      |
| Sėdynės šildymo įranga           | Sėdynės temperatūra   | <b>4 lygiai:</b> kambario temp., 33°C, 36°C, 39°C                                                                                                            |                                      |
|                                  | Saugumo įranga        | Temperatūros jutiklių sistema / lydusis saugiklis                                                                                                            |                                      |
| Šilto oro džiovintuvas           | Šilto oro temperatūra | <b>4 lygiai:</b> 35°C, 42°C, 48°C, 54°C (šilto oro srauto temperatūra priklauso nuo aplinkos temperatūros, todėl nurodyti dydžiai tik orientacinio pobūdžio) |                                      |
|                                  | Saugumo įranga        | Temperatūros atstatymo jungiklis / lydusis saugiklis                                                                                                         |                                      |
| Dezodorantas                     |                       | Katalizatoriaus dezodoranto dėžutė                                                                                                                           |                                      |
| Nuotolinio valdymo pultas        |                       | Yra                                                                                                                                                          |                                      |

## ◆ Komponentų sąrašas ◆

Dėžėje turi būti supakuoti šie komponentai:

- 1 išmanusis tualetas
- 1 instrukcija
- 1 tarpinė
- 1 kampinis vožtuvas su filtru
- 1 nuotolinio valdymo pultas (įskaitant tvirtinimo rėmelį ir dvigubą lipnią juostelę)
- 1 Alkaline baterija, 9V (6LR61)

## ĮSPĖJIMAS

1. Šis įrenginys nėra skirtas žmonėms su fizine ar protine negalia bei žmonėms, kurie neturi patirties ir žinių (įskaitant vaikus). Už šių žmonių saugumą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti naudojimosi metu arba apmokyti kaip saugiai naudotis įrenginiu.
2. Vaikai turi būti prižiūrimi tam, kad nežaistų su įrenginiu.
3. Jeigu elektros maitinimo laidas yra pažeistas, jis privalo būti pakeistas tik kvalifikuotų specialistų.

## • Garantijos sąlygos

Gaminiui suteikiama 2 metų garantija. Ši naudojimo atmintinė yra instrukcija, nusakanti kaip laikytis garantinių įsipareigojimų. Pardavėjas neatsakys ir nekompensuos žalos asmeniui ar turtui, jeigu nebus laikomasi šioje atmintinėje aprašomų instrukcijų.

Kilus problemoms su vandentiekio sistema ar elektros jungtims, įpareigojame kreiptis į atitinkamos srities kvalifikuotus specialistus.

**Pastaba.** Garantija negalioja, jeigu gaminys sugedo dėl to, kad:

- 1) naudojant ar montuojant įrenginį nebuvo laikomasi šioje instrukcijoje numatytų, naudojimo ir montavimo taisyklių, saugumo priemonių ir reikalavimų;
- 2) gedimai atsirado dėl vandentiekio ar elektros sistemos sutrikimų Jūsų namuose;
- 3) buvo padaryti tyčiniai ar netyčiniai mechaniniai pažeidimai eksploataavimo, montavimo ar transportavimo metu;
- 4) gedimai atsirado dėl netinkamos kokybės vandens (*pvz. dėl kalkių nuosėdų, rūdžių ar užteršimo kietosiomis dalelėmis*);
- 5) įrenginys buvo modifikuotas ar naudojamas ne pagal paskirtį;

### **Išmanusis tualetas**

Importuotojas: UAB "SWS projects"

Adresas: Oršos 7-404, Vilnius

Tel.: +370 615 33303

Kilmės šalis: Kinija